

TopBrewer

Rengøringsmanual

TopBrewer Pro & Compact

1. **Brygger rengøring (dagligt)**
2. **Mælke rengøring (3 gange ugentligt)**
3. **Choko rengøring (2 gange ugentligt)**

scanomat

Handcrafted in 



DU SKAL BRUGE FØLGENDE

Brygger rengøring



Yellow Tabs, 25 pcs
Brygger rengøring

Varenr. 4302339



Børste

Varenr. 4302319



Tip Børster

Varenr. 4302349



TopBrewer grumspose
Bio nedbrydelige

Varenr. 017



Rensehoved

Varenr. 2008371



Generelt
Klud og køkkenrulle

Mælke rengøring



Mælkerens - blå
Alkaline

Varenr. 4302830



Mælkerens - grøn
Acidic

Varenr. 4302831



Målekande 1000 ml (x2)

Varenr. 4302657

Choko rengøring



Mælkerens - blå
Alkaline

Varenr. 4302830



Choko rensedunk
2,5 l

Varenr. 4302786



Målekande 1000 ml

Varenr. 4302657

Anbefalet ugentlig rengøringsplan

| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Brygger | Brygger | Brygger | Brygger | Brygger |
| Mælk | Choko | Mælk | Choko | Mælk |

BRYGGER RENGØRING

UDFØR DAGLIGT



BRUG YELLOW TABS



PRO



COMPACT




1 ÅBEN DØREN PÅ KAFFEMASKINEN

Maskinen går i neutral tilstand med bundstemplet hævet, klar til rengøring når døren åbnes.

PRO: Åbn den hængslede dør ved at skubbe i højre side, indtil den springer ud, og træk den mod dig.

COMPACT: Åbn døren ved at løfte den udad fra bunden og skubbe den ind til en vandret position.

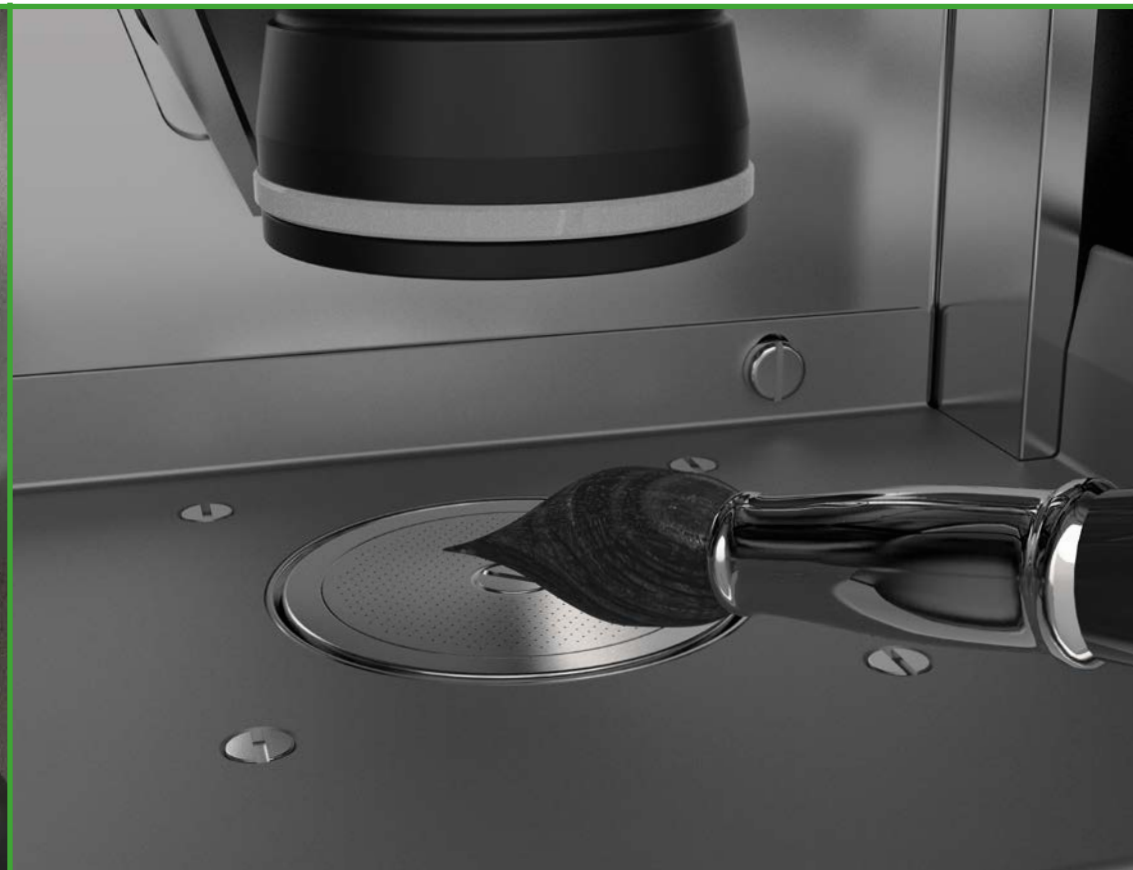

2

DREJ SKRABEREN

Skraberen kan bevæges frit for at give adgang til alle komponenter.



Danger hot

Start med at trække skraberarmen (sort) ud på bryggeenheden.

3

FJERN KAFFEGRUMS

Børst rundt om den grå bundplade for at fjerne eventuelle kaffegrums.



Danger hot

Børst det ned i affaldsspanden.

Tag affaldsspanden ud, tøm den og rengør området.



4

RENS TOP- OG BUNDSTEMPEL

Efter at have børste kaffegrumsen væk, tørres den øverste stempelsi (undersiden) samt omkring topstemplets O-ring (hvid ring).



Danger hot

Bundstemplet i rustfrit stål skal være helt rent uden kafferester.

5

TILFØJ YELLOW TAB

Skub skraberens tilbage til positionen som vist.

Læg en TopBrewer Yellow Tab rengørings-tablet ned i skraberens ovenpå bundstemplet.



Danger hot


Luk døren til maskinen.

6

FJERN RØR OG HOVED

Fjern forsigtigt hanerøret i metal (A) ved at dreje det med uret.

Træk det sorte mælkeskummerhoved ned (B) og rens udløbsstudsene med en fugtig klud.

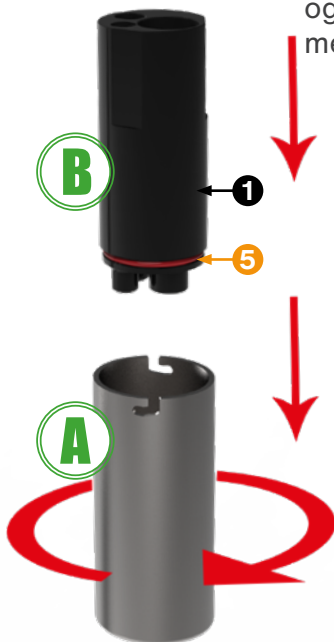

Prod.nr. for genbestil.

O-ringe

- 1 4200446
- 2 4200445
- 3 4302169
- 4 990480005000
- 5 4200444

Hoveder/mælkeskum.

- 1 2007109 / 2009623
- 2 2008259
- 3 2007424
- 4 2008371



7


SKRU MÆLKE-SKUMMEREN AF

Skrue mælkeskummeren af (A). Del mælkeskummerens to dele ved at skrue dem fra hinanden (B).

Rens mælkeskummeren i varmt vand med tip børsterne.

Rens de to huller (bund/side) mælkeskummer spidsen (C) med tip børsterne.


Saml mælkeskummerens to dele igen og skrue den tilbage på hanen.

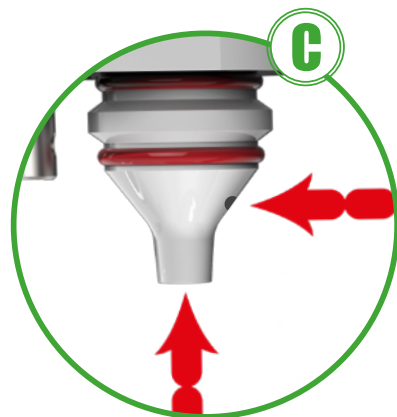

8


MONTER RENSE-HOVEDET

Sæt rensenhovedet (A) på hanen ved at glide den ind over mælkeskummeren. Monter metalrøret (B) og lås det fast ved at dreje mod uret.

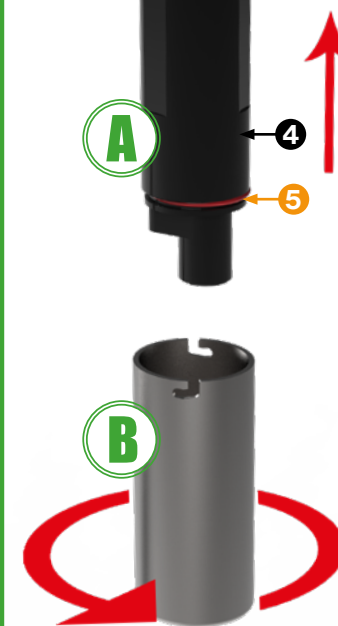

! VÆR OPMÆRKSOM !

Du skal sikre, at O-ringene (røde i illustration) sidder i rigtig position når du monterer delene igen.

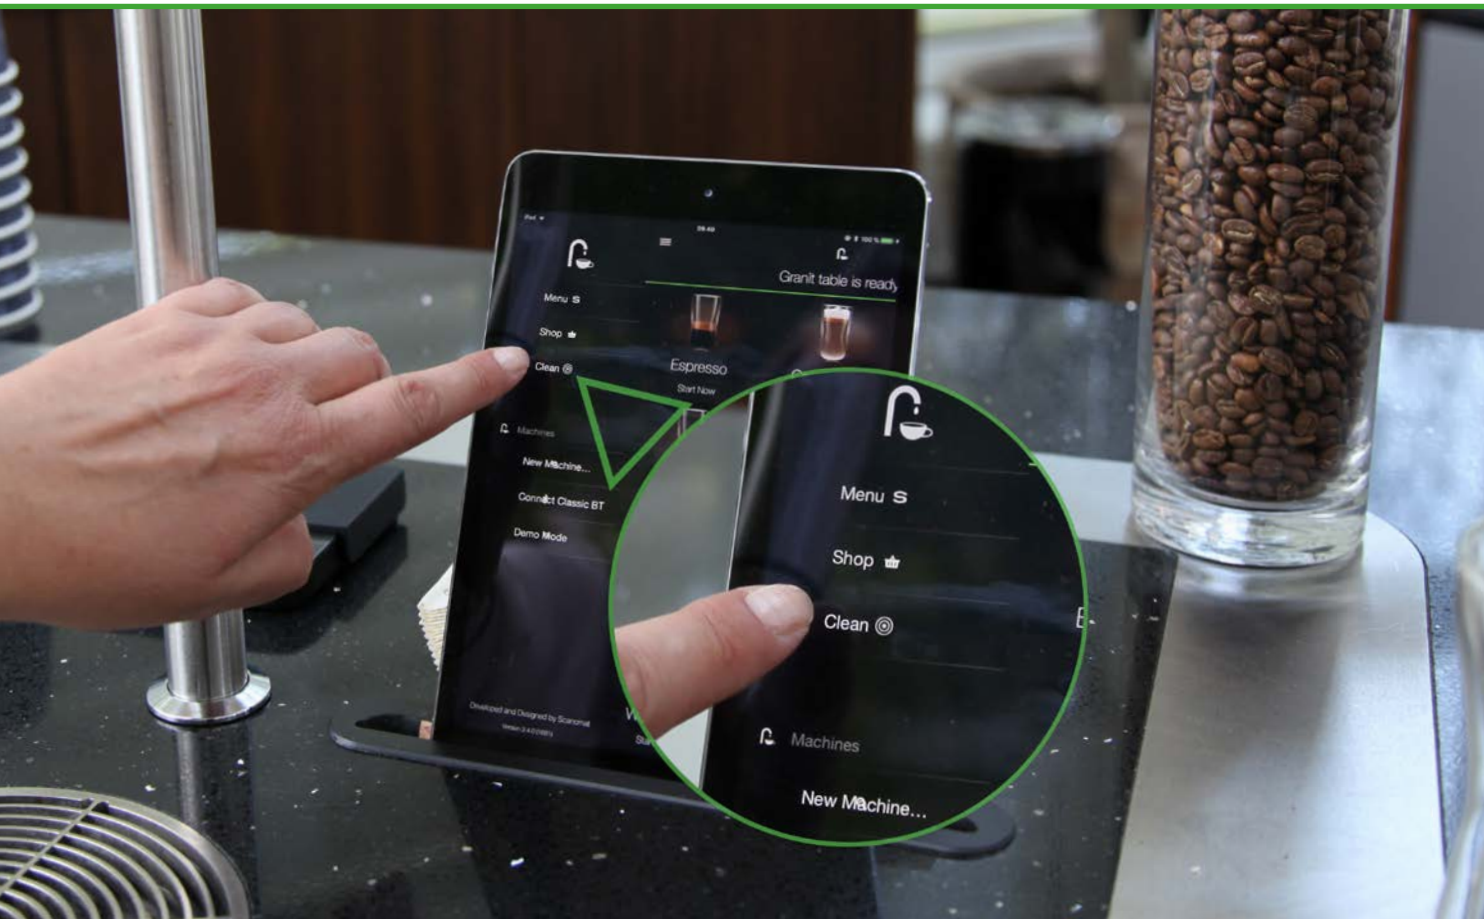

9

LUK DØREN OG START RENGØRINGSPROCES

Luk døren på maskinen, og skub hanen helt ned i drypbakken.

Vælg "CLEAN" i menuen på iPad'en. Processen tager cirka 2,5 minut, og "Machine is ready" vises på statuslinjen i appen, når rengøringen er afsluttet.

Hvis rengøringsprocessen ved et uheld stoppes undervejs, skal du starte den igen fra menuen.

10

FJERN RENSEHOVED

Fjern forsigtigt det ydre metalrør (A) på hanen ved at dreje det med uret.


Fjern rensenhovedet (B) fra hanen.



11

MONTER HOVED OG RØR

Sæt mælkeskummerhovedet (A) på igen. Sæt derefter metalrøret på igen ved at dreje det mod uret (B).

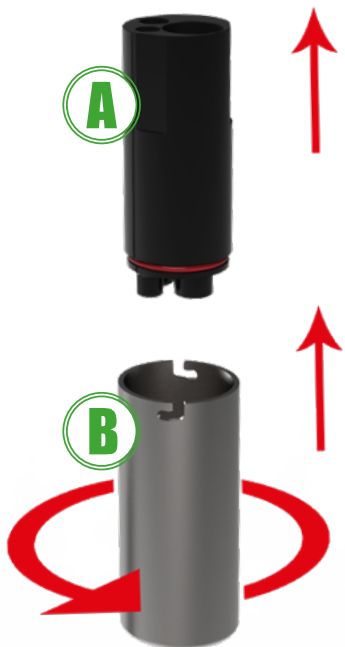

12

PRIME

Åben døren til maskinen, drej skraberen ud og tør stempler og området af med en klud.

Luk døren til maskinen.

13

PRIME

Før brug primer du TopBrewer ved at brygge en espresso eller kaffedrik. Kassér drikken.

Nu er bryggeren i TopBrewer ren og klar til brug.

MÆLKE RENGØRING

UDFØR 3 GANGE UGENTLIGT

Inden mælkesystemet rengøres skal "brygger rengøring" være udført. Dette er den optimale måde at vedligeholde din TopBrewer.



Vi anbefaler, at mælkesystemet rengøres 3 gange om ugen.


For hver 4. gang den blå alkaliske mælkefedtjernere benyttes, brug det grønne afkalkningsmiddel én gang.

Nogle mælketyper kan kræve mere rengøring, afhængigt af hvor homogen mælken er, fedtindholdet, hvis den er organisk osv.

BRUG FLYDENDE MÆLKERENS



FORBERED MÆLKERENS

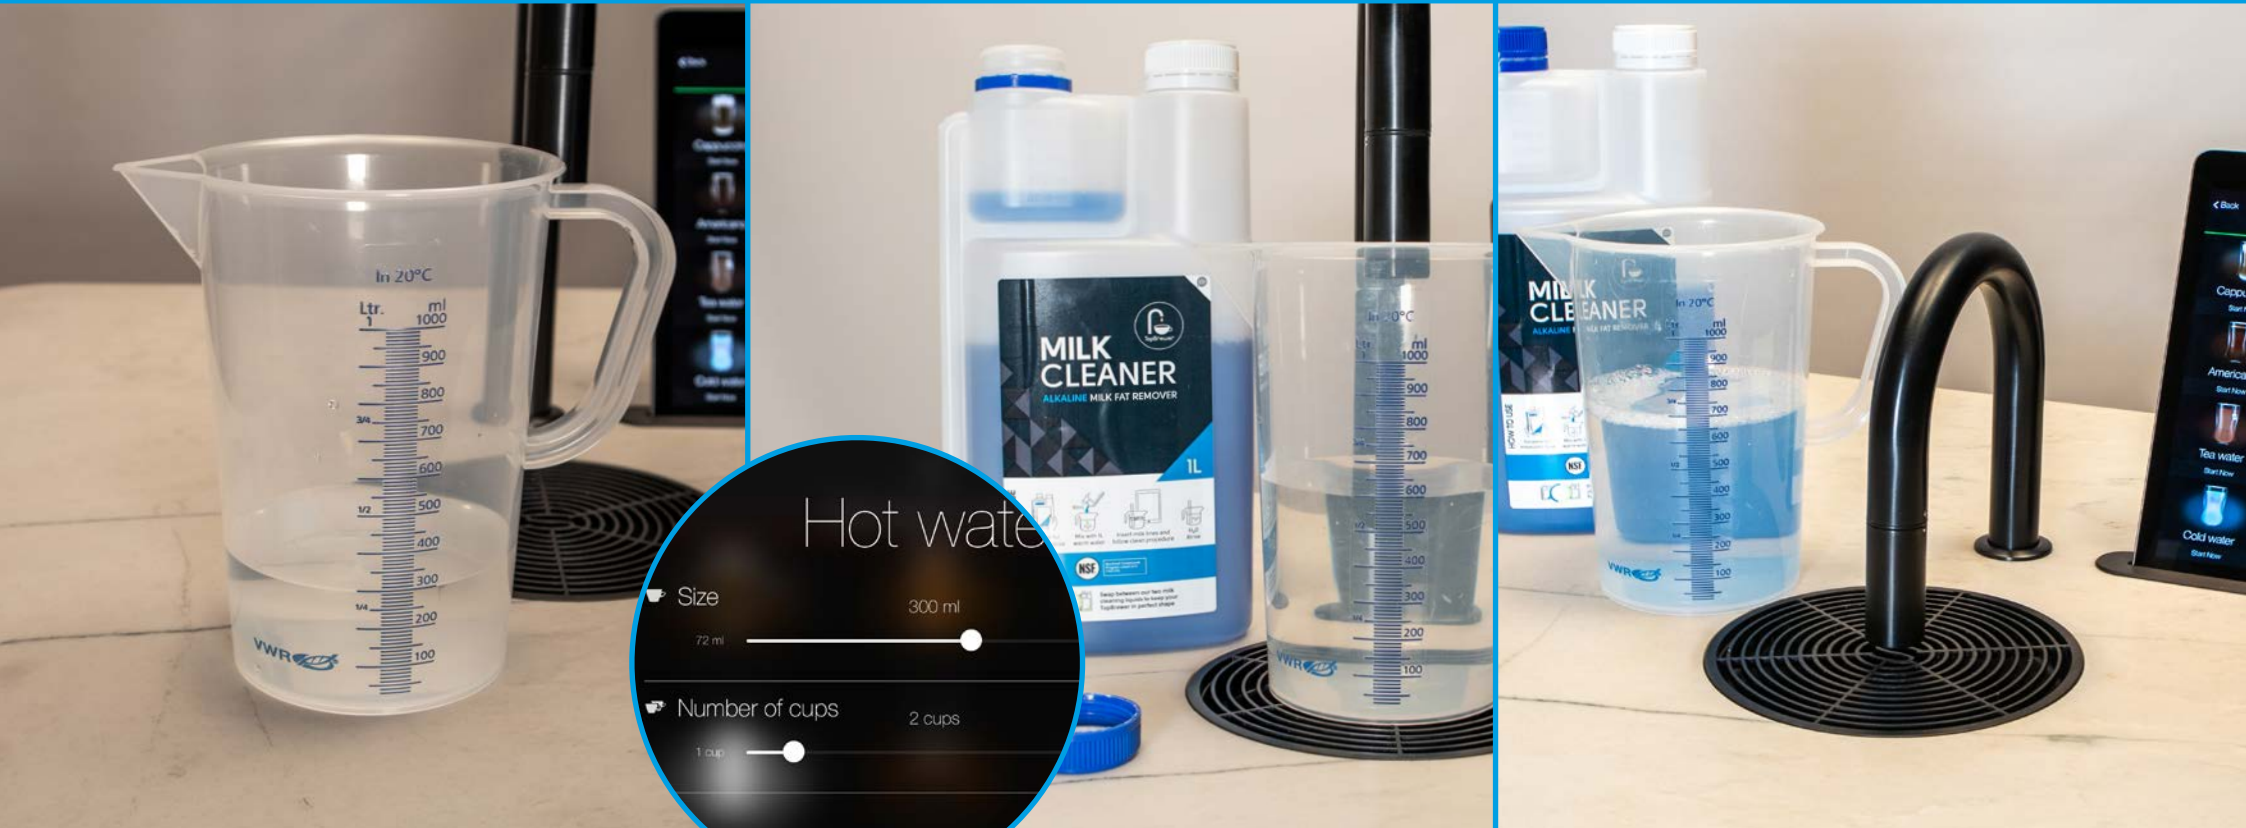

RENT VAND

Fyld en kande med rent **koldt** vand, ca. 300 ml.

MIX RENGØRINGSVÆSKE


Fyld endnu en kande med 600 ml **varmt/let kogende** vand fra TopBrewer, eller fra vandhanen.

Tilsæt 30 ml rengøringsvæske til vandet.

! Hvis køleskabet har to mælkeslanger, blandes der dobbelte mængde rengøringsvæske.

SKUB HANEN NED

Skub hanen helt ned til drypbakken for at undgå vandstænk under rengøringsprocessen.

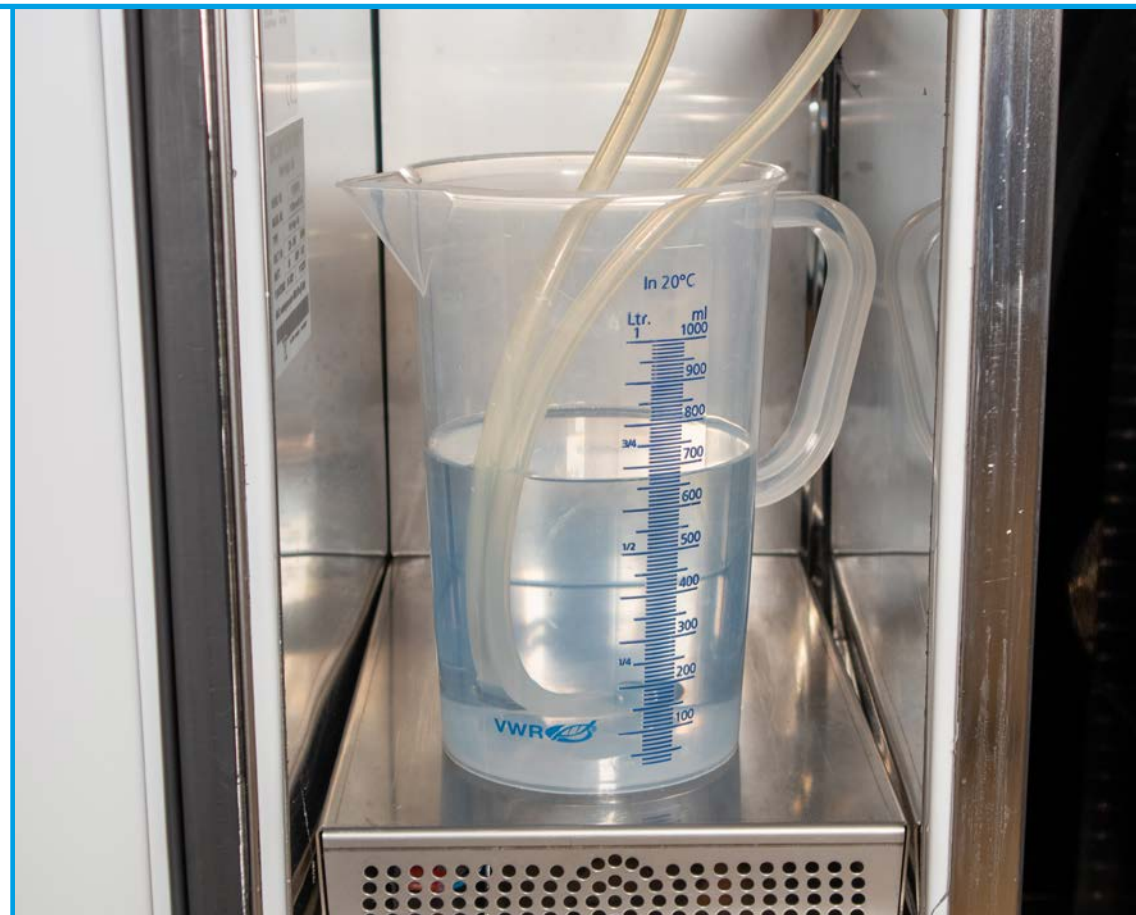

1

RENS MED KOLDT VAND

Sæt kanden inde i køleskabet, og placer slangen/ slangerne i vandet.

Vælg "Cold milk" eller "Warm milk" i menuen. Kø **1 kop** igennem for at skubbe mælken ud af slangen.

Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge mælkevalg i appen.



2

RENS MED RENGØRINGSVÆSKE

Udskift kanden i køleskabet med kanden med varmt vand. Placer mælkeslangen i vandet.

Vælg "Cold milk" eller "Warm milk" i menuen på iPad.



JUSTER STØRRELSE OG KOPPER

Juster drikstørrelsen og antallet af kopper til maksimum, og vælg "Start now". Gentag, indtil kanden er tom.

Hvis drikstørrelsen ikke kan justeres på iPad, tryk på den midterste kandedknop på maskines display 3 gange (display *10) og derefter Warm Milk knappen. Dette vil køre 10 gange normal kopstørrelse. Gentag, indtil kanden er tom. Tryk STOP for at afbryde.

Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge mælkevalg i appen.




RENS MED KOLDT VAND

Udskift kanden i køleskabet med koldt vandskanden. Placer mælkeslangen i vandet.

Vælg "Cold milk" eller "Warm milk" i menuen på iPad. Kør **1 kop** igennem for at skylle slangen.

Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge mælkevalg i appen.

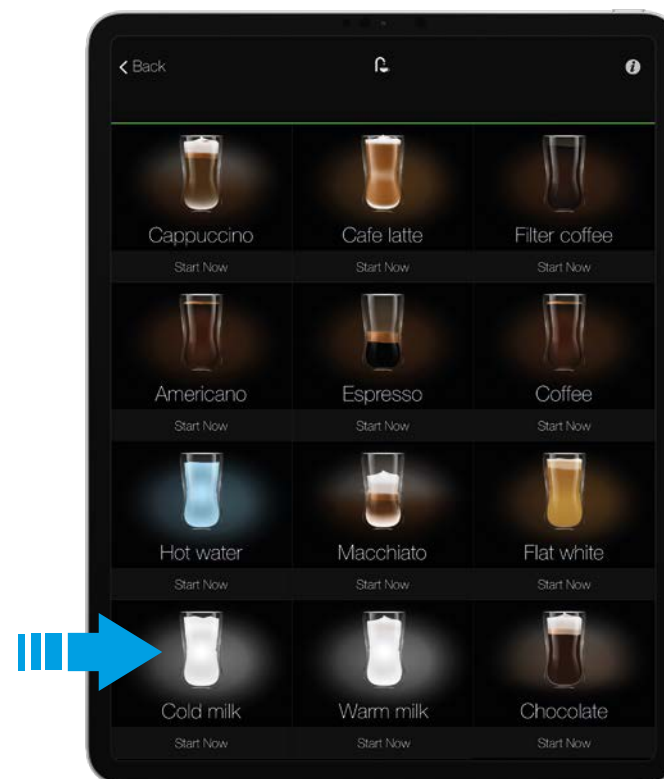

4 TØR KØLESKAB AF OG TILFØJ MÆLK

Fjern kanden og tør køleskabet af indeni med en fugtig klud.

Sæt mælkedunken eller beholderen tilbage, placer mælkeslangen og luk køleskabet.

5 PRIME MED MÆLKEDRIK

Før brug primes TopBrewer-mælkesystemet ved at vælge en lille kop mælk i menuen.

Kassér drikken.

Nu er mælkesystemet rent og klar til brug.

CHOKO RENGØRING

UDFØR 2 GANGE UGENTLIGT

BRUG CHOKO RENGØRINGS-DUNK



1 FORBERED CHOKO RENGØRING

Bland 400 ml varmt vand med 20 ml blå rengøringsvæske (mælkefedt) i en kande, og hæld blandingen i choko rengøringsdunken (sørg for at ventilen er lukket i enden af slangen).

Luk for ventilen fra chokoboksen og fjern slangen fra chokorack'et. Tør studs en af for chokolade.

2 MONTER RENGØRINGS-DUNKEN

Læg rengøringsbeholderen på bordet med den sorte studs nedad (undgå at spilde væsken), og tilslut slangen til chokorack'et.

Drej ventilens arm lodret for at åbne.

Skub hanen helt ned til drypbakken.



3 START RENS

Vælg chokoladedrivkken fra menuen på iPad.

Maksimer størrelsen og kopantal, vælg "Start now".

Gentag dette indtil dunken er tom for rengøringsvæske.

4 RENS MED VAND



Tilsæt 400 ml rent koldt vand til rengøringsdunken. Vælg chokoladedrikken, maksimer størrelsen og kopantal, vælg "Start now".

Gentag indtil dunken er tom.

5 PRIME

Afmonter rengøringsdunken fra chokorack'et. Tør studsen af.

Tilslut chokoboksens slange igen. Åbn ventilen, og bestil chokoladedrik fra menuen, så systemet fyldes med chokoladen igen.

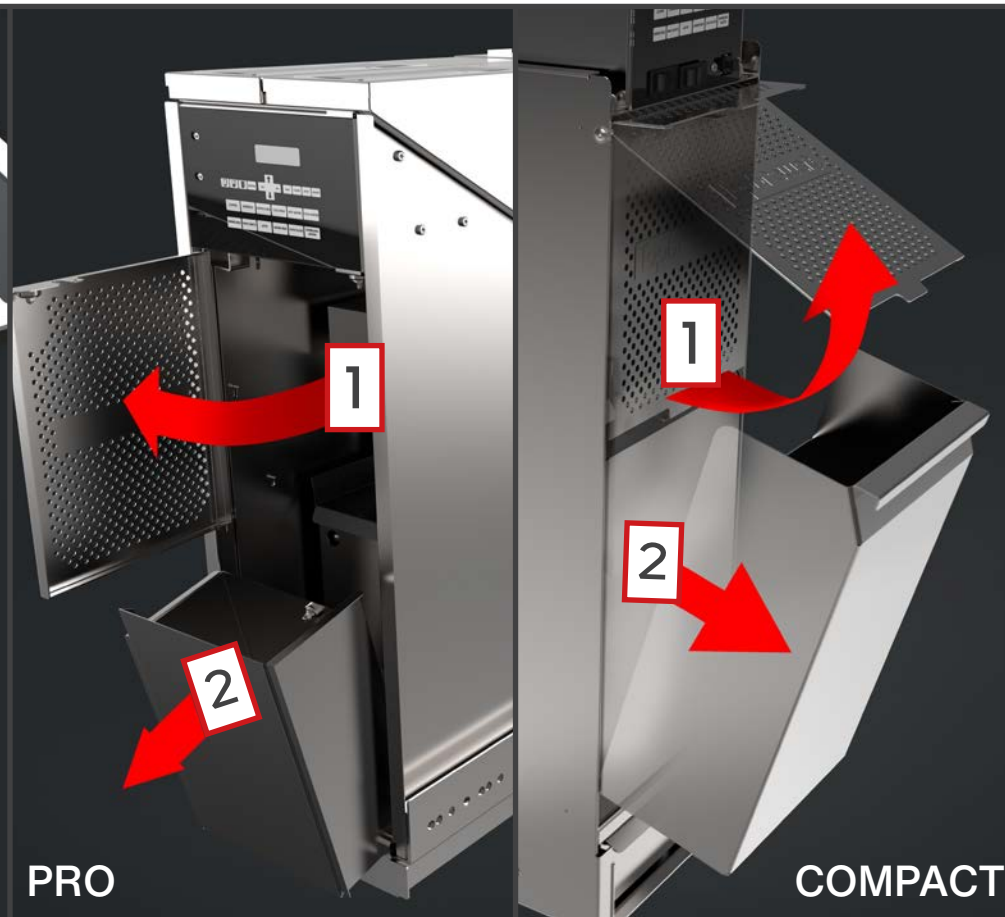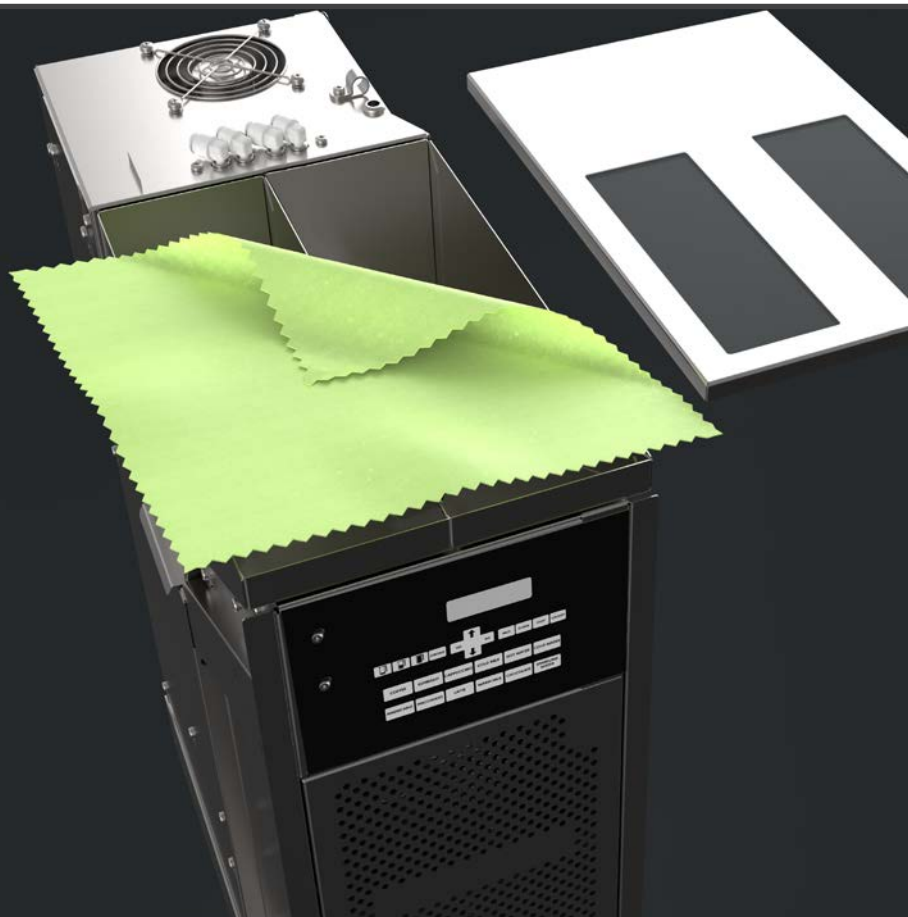

BEDRE SMAGSOPLEVELSE

Fjern låget fra bønnebeholderen, og tør beholderen af med en fugtig klud, inden den fyldes med bønner.

Friske Amokka® Coffee har en fantastisk smag, overfyld derfor ikke beholderne. Opbevar kaffebønnerne i en forseget pose et køligt sted.



FJERN AFFALDSSPANDEN

I statuslinjen i appen giver maskinen dig besked, når skraldespanden er fuld. Når spanden fjernes (sluk ikke maskinen) nulstilles tællesystemet og det antages, at spanden er tømt. Tøm derfor affaldsspanden hver gang den fjernes, og følg ovenstående illustration for enten Pro eller Compact.