



Rengøringsmanual

TopBrewer Pro & Compact
med SmartFridge

1. Rengøring (dagligt)

2. Choko rengøring (2 gange ugentligt)

scanomat



DU SKAL BRUGE FØLGENDE

Brygger rengøring



Yellow Tabs, 25 pcs
Brygger rengøring

Varenr. 4302339



Børste

Varenr. 4302319



Tip Børster

Varenr. 4302349



TopBrewer grumspose
Bio nedbrydelige

Varenr. 017



Generelt
Klud og køkkenrulle

Mælke rengøring



Mælkerens - blå
Alkaline

Varenr. 4302830



Mælkerens - grøn
Acidic

Varenr. 4302831



Målekande 1000 ml

Varenr. 4302657



Magnet til køleskab

Stærk magnet min. 800g

For hver 4. gang den blå alkaliske mælkefedtjerners benyttes, brug det grønne afkalkningsmiddel én gang.

Choko rengøring



Mælkerens - blå
Alkaline

Varenr. 4302830



Choko rensedunk
2,5 l

Varenr. 4302786



Målekande 1000 ml

Varenr. 4302657



DAGLIG RENGØRING





BRUG YELLOW TABS

BRUG FLYDENDE MÆLKERENS



FORBERED MÆLKERENS

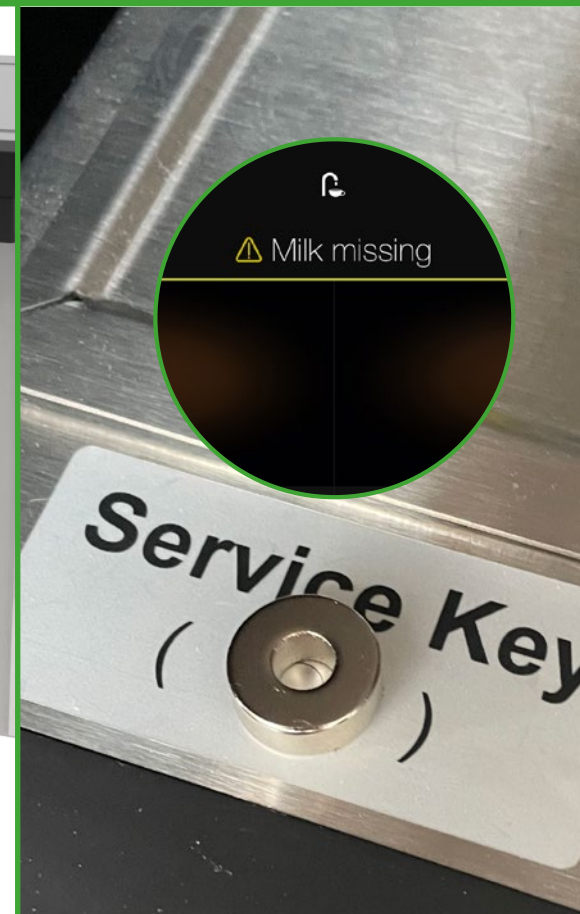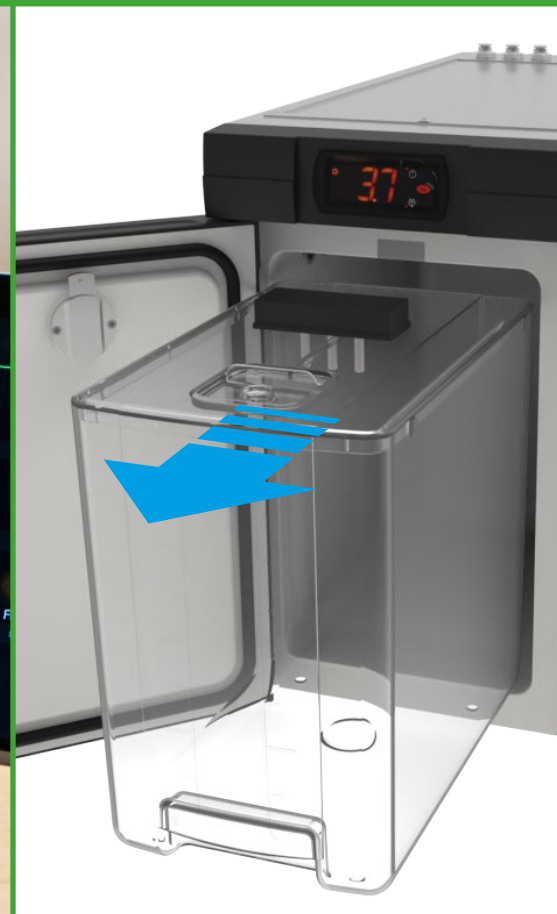

RENT VAND

Fyld rent koldt vand i et glas eller kande til skylning af mælkeslange(r).

MIX RENGØRINGSVÆSKE

Fyld endnu en kande med 600 ml **lunkent** vand. Tilsæt 30 ml rengøringsvæske til vandet.

Hvis køleskabet har to mælkeslanger, blandes der henholdsvis 800 ml vand og 40 ml rengøringsvæske.

TAG BEHOLDER UD

Træk mælkebeholder med låg ud af køleskabet. Sæt låget tilbage i køleskabet så de sorte connectorer er forbundet.

Se vejledning for dette på side 12.

PLACER MAGNET

Placer magnet på toppen af køleskabet ved markering for at deaktivere mælk niveau sensoren.

“Milk missing” besked på iPad'en forsvinder ved placering af magnet.



PRO



COMPACT




1 ÅBEN DØREN PÅ KAFFEMASKINEN

Maskinen går i neutral tilstand med bundstemplet hævet, klar til rengøring når døren åbnes.

PRO: Åbn den hængslede dør ved at skubbe i højre side, indtil den springer ud, og træk den mod dig.

COMPACT: Åbn døren ved at løfte den udad fra bunden og skubbe den ind til en vandret position.

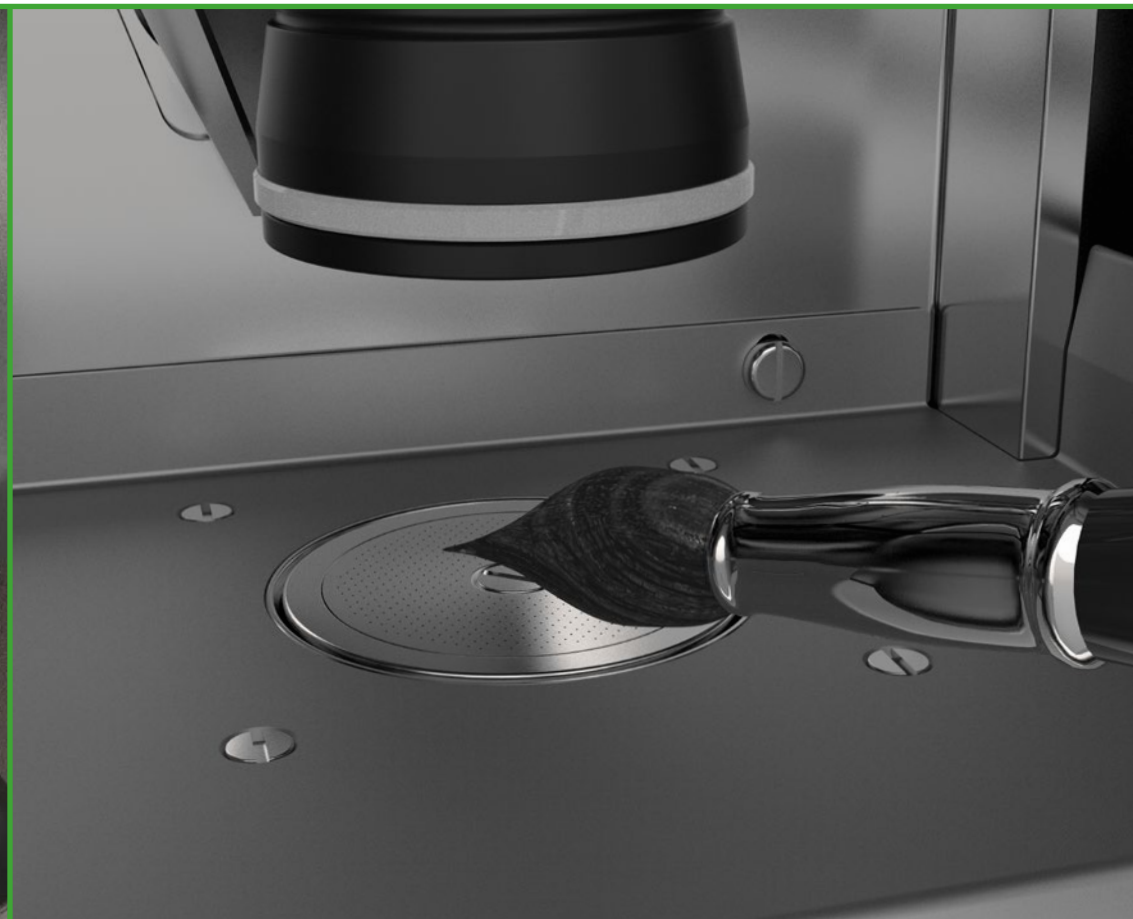

2

DREJ SKRABEREN

Skraberen kan bevæges frit for at give adgang til alle komponenter.



Danger hot

Start med at trække skraberarmen (sort) ud på bryggeenheden.

3

FJERN KAFFEGRUMS

Børst rundt om den grå bundplade for at fjerne eventuelle kaffegrums.



Danger hot

Børst det ned i affaldsspanden.

Tag affaldsspanden ud, tøm den og rengør området.



4

RENS TOP- OG BUNDSTEMPEL

Efter at have børste kaffegrumsen væk, tørres den øverste stempelsi (undersiden) samt omkring topstemplets O-ring (hvid ring).



Danger hot

Bundstemplet i rustfrit stål skal være helt rent uden kafferester.

5

TILFØJ YELLOW TAB

Skub skraberen tilbage til positionen som vist.

Læg en TopBrewer Yellow Tab rengøringstablet ned i skraberen oven på bundstemplet.



Danger hot

Luk døren til maskinen.



6

SKYL MED KOLDT VAND

Sæt glasset ind i køleskabet, og placer slangen/ slangerne i vandet.

1 kop med "Cold milk" eller "Warm milk" igennem for at skubbe mælken ud af slangen.

Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge mælkevalg i appen.



7

KANDE MED RENGØRING

Sæt kanden med rengøringsvæsken ind i køleskabet. Placer mælkeslangen(erne) i kanden.

Luk køleskabet.




8

START RENGØRINGSPROCES

Vælg "CLEAN" i menuen på iPad'en. Processen tager cirka 3 minutter - "Machine is ready" vises på statuslinjen i appen, når rengøringen er afsluttet.

Hvis rengøringsprocessen ved et uheld stoppes undervejs, skal du starte den igen fra menuen.

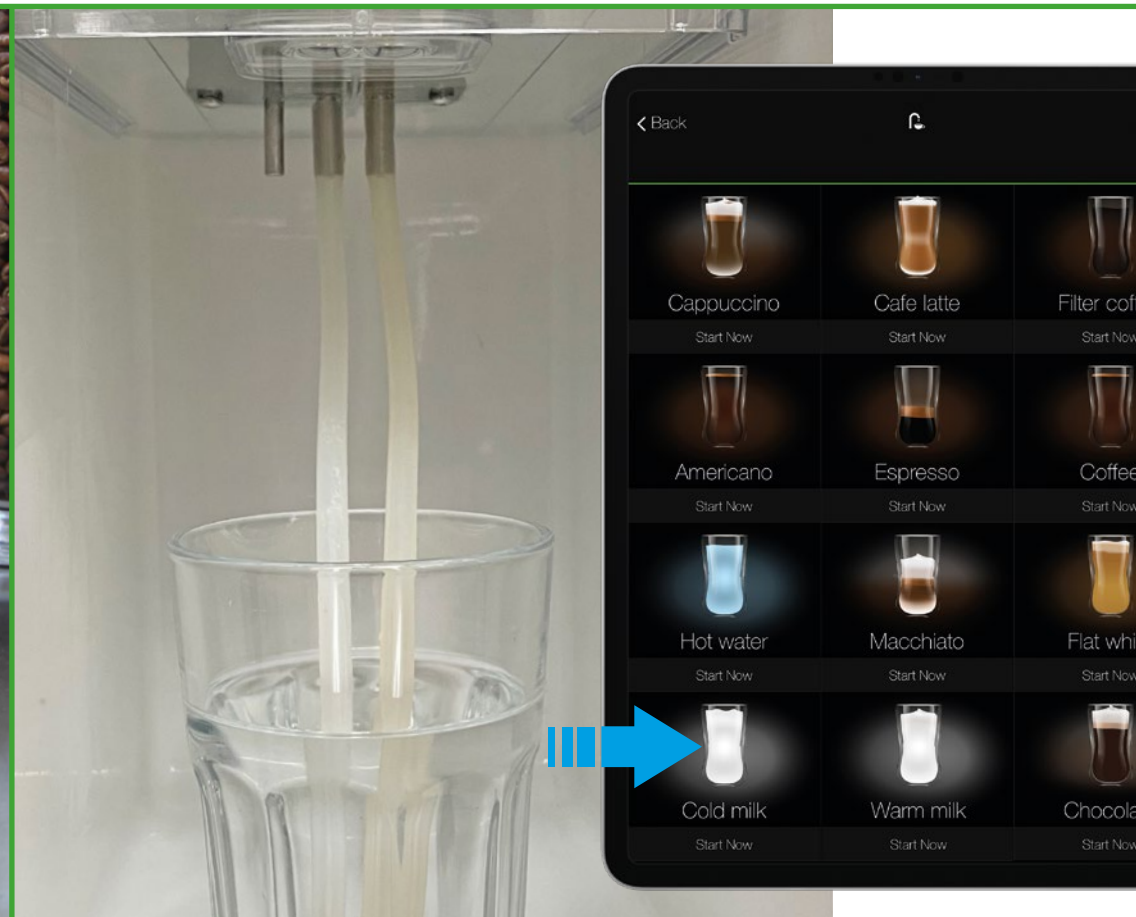

9

RENS MED KOLDT VAND

Udskift kanden i køleskabet med rent koldt vand. Placer mælkeslangen i vandet.

Vælg "Cold milk" eller "Warm milk" i menuen på iPad. Kør **1 kop** igennem for at skylle slangen.


Hvis der er to mælkeslanger i køleskabet, skal du gentage dette trin for begge mælkevalg i appen.

10

FJERN RØR OG HOVED

Fjern forsigtigt hanerøret i metal (A) ved at dreje det med uret.

Træk det sorte mælkeskummerhoved ned (B) og rens udløbsstudsene med en fugtig klud.

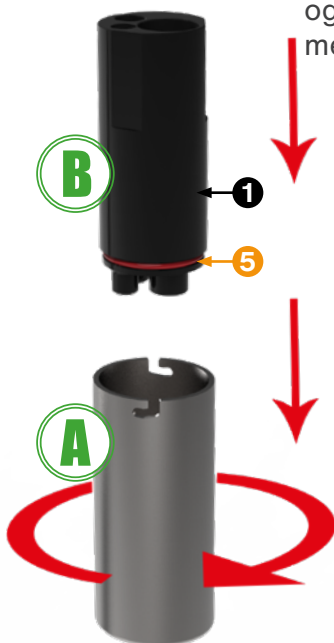

Prod.nr. for genbestil.

O-ringe

- 1 4200446
- 2 4200445
- 3 4302169
- 4 990480005000
- 5 4200444

Hoveder/mælkeskum.

- 1 2007109 / 2009623
- 2 2008259
- 3 2007424
- 4 2008371



11



SKRU MÆLKE-SKUMMEREN AF

Skrue mælkeskummersen af (A). Del mælkeskummerens to dele ved at skru dem fra hinanden (B).

Rens mælkeskummersen i varmt vand med tip børsterne.

Rens de to huller (bund/side) mælkeskummers spidsen (C) med tip børsterne.


Saml mælkeskummersens to dele igen og skru den tilbage på hanen.

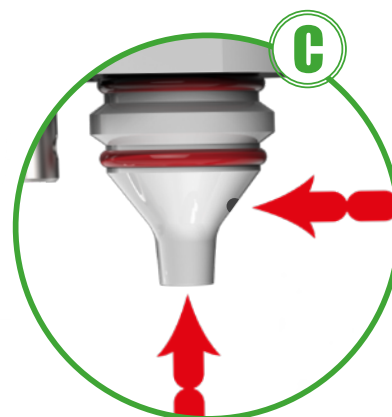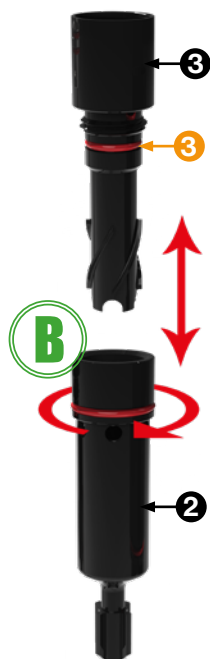

12

MONTER HOVED OG RØR

Sæt mælkeskummershovedet (A) på igen. Sæt derefter metalrøret på igen ved at dreje det mod uret (B).

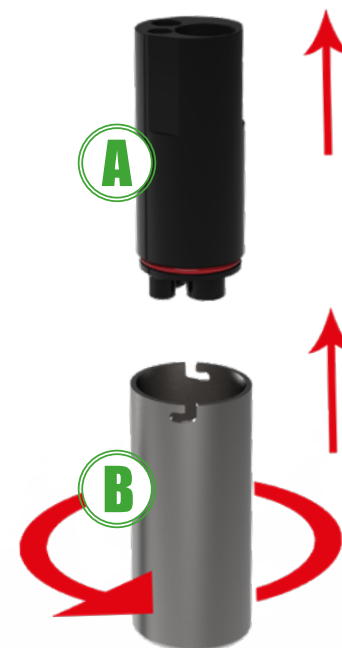



13

TØR AF OG TILFØJ MÆLK

Åben døren til maskinen, drej skraberens ud og tør stempler og området af med en klud. Luk døren til maskinen.

Fjern kanden i køleskabet og tør skabet af indeni og slangerne med en fugtig klud.

Sæt mælkebeholderen tilbage, placer mælkeslangen(erne) og luk køleskabet.

14

PRIME MED KAFFE- OG MÆLKEDRIK

Før brug primes TopBreweren ved at vælge en drik med både kaffe og mælk i menuen. Fx en Latte eller Cappuccino. Er der to mælketyper gør dette med begge.

Kassér drikken.

Nu er TopBrewer rengjort og klar til brug.



TRÆK BEHOLDER UD

Træk mælkebeholderen ud forsigtigt med et greb i det nederste håndtag mens du holder fast i låget på toppen.

Den sorte connector på låget frigøres fra køleskabet.



INDSÆT LÅG

Inden mælkerengøringen startes skal låget alene sættes tilbage i køleskabet. Før låget ind langs toppen af køleskabet og tryk det forsigtigt ind mod den sorte connector.

Tryk med "fast hånd" til du hører et "klik".



SÆT BEHOLDER TILBAGE

Efter afsluttet mælkerengøring tag låget ud igen og sæt det på mælkebeholderen.

Tryk beholderen med låget monteret forsigtigt hele vejen ind i køleskabet indtil du hører et "klik".



ON/OFF switching

When the refrigerator is switched on, but in standby mode, the thermostat's display shows alternatively OFF and the inside temperature value.

To turn on the refrigerator, hold the button  pushed for at least 3 seconds. You will see ON on the display and immediately after the inside temperature value. Holding again the same button will switch the refrigerator off.

Once turned on, the fridge will start working, but it will take some time (also depending on external conditions and temperature setting) to reach the required internal temperature.

We recommend to store milk inside the refrigerator only when the internal temperature has stabilized to the required value.

Temperatur setting*

To set the desired temperature, push the button  until you see the current set point value flashing, then adjust the value using the button  (to increase) and  (to decrease); to store the new value press again the button .

Milk level sensor

The level sensor detects the presence of milk in the container and generates an alarm on the iPad when the level falls below a certain level (generally between 0.5 l and 1 l) of milk depending on single or dual milk container.

If one compartment in a dual milk container runs low the TopBrewer can't dispense milk drinks.

Cleaning the fridge

To clean the inside of the refrigerator, after removing any containers of milk or similar liquids for human consumption, wipe with warm water and if necessary, a little vinegar to remove any grease. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. Never use abrasive products, detergents or soap.

It is also advisable to make sure that the air-cooled condenser of the refrigerating unit at the back of the appliance is clean. If it is particularly clogged with dust, this should be removed using a vacuum cleaner.

In case of a prolonged period of disuse, we advise you to disconnect the refrigerator from the power supply, empty it completely, clean it and leave the door slightly open to prevent the formation of mold and/or unpleasant smells.

Defrosting

If the refrigerator is left to operate for very long periods of time, it is possible for ice to form on its inside walls. If the ice becomes considerably thick, it is advisable to defrost the refrigerator, to continue to guarantee good appliance efficiency and avoid higher electricity consumption.

To defrost the appliance, switch it off; we recommend to leave the refrigerator door open to speed up this operation. Never use tools or any type of utensils to remove ice, this could damage the evaporator, which is in contact with the inside walls of the refrigerator. The manufacturer cannot accept any liability for damage to the appliance caused by failure to abide by this recommendation.

NOTE: During defrosting operation, do not leave the milk container inside the refrigerator.

At the end of the defrosting operation, after cleaning and thoroughly drying the inside walls of the refrigerator, switch it on.

CHOKO RENGØRING

UDFØR 2 GANGE UGENTLIGT

BRUG CHOKO RENGØRINGS
DUNK OG FLYDENDE MÆLKERENS



1

FORBERED CHOKO RENGØRING

Bland 400 ml varmt vand med 20 ml blå rengøringsvæske (mælkefedt) i en kande, og hæld blandingen i choko rengøringsdunken (sørg for at ventilen er lukket i enden af slangen).

Luk for ventilen fra chokoboksen og fjern slangen fra chokorack'et. Tør studs af for chokolade.



2

MONTER RENGØRINGS-DUNKEN

Læg rengøringsbeholderen på bordet med den sorte studs nedad (undgå at spilde væsken), og tilslut slangen til chokorack'et.

Drej ventilens arm lodret for at åbne.

Skub hanen helt ned til drypbakken.

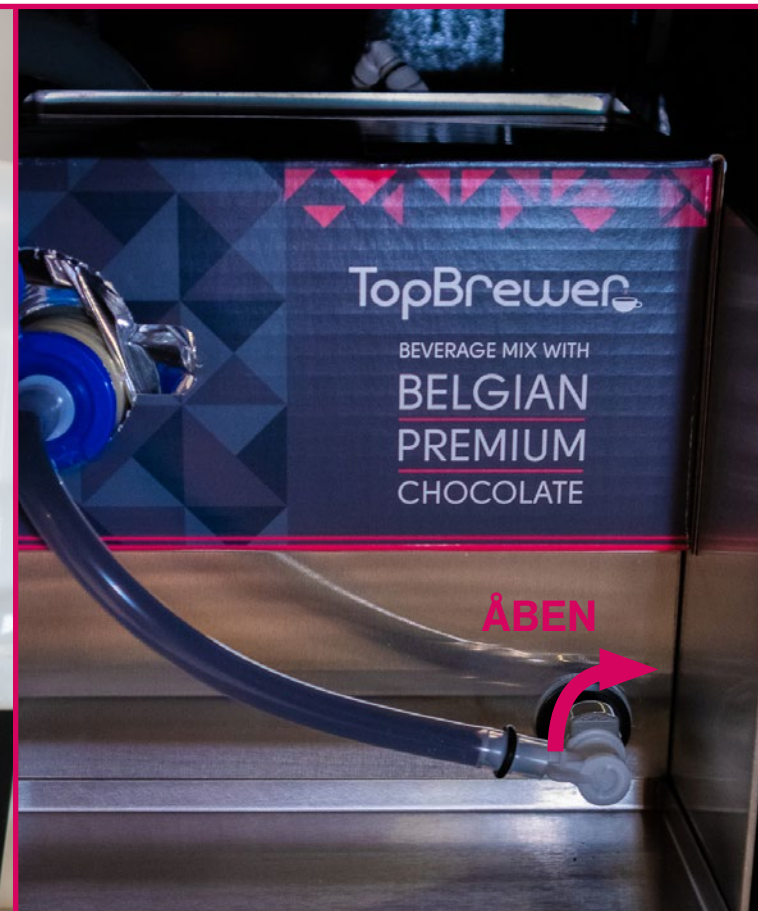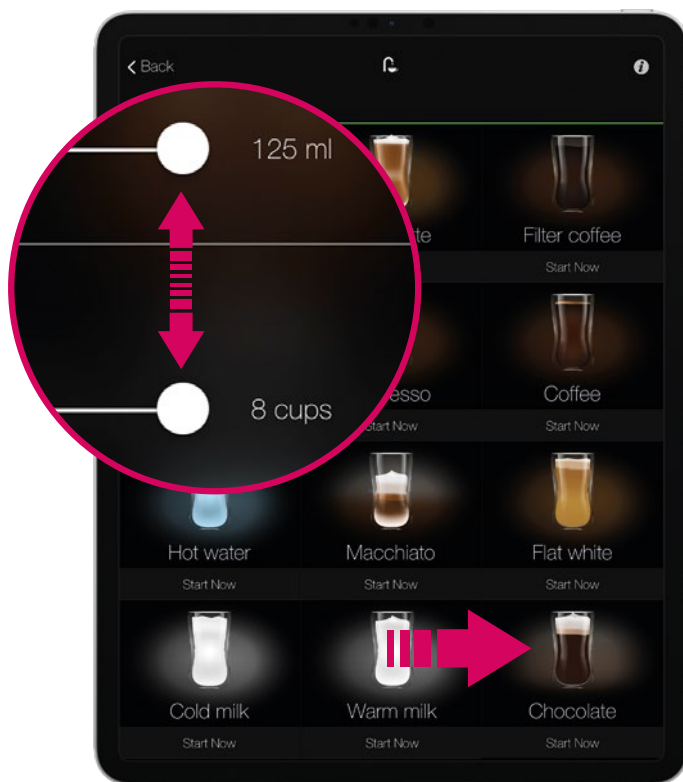

3

START RENS

Vælg chokoladedrivkken fra menuen på iPad.

Maksimer størrelsen og kopantal, vælg "Start now".

Gentag dette indtil dunken er tom for rengøringsvæske.

4

RENS MED VAND

Tilsæt 400 ml rent koldt vand til rengøringsdunken. Vælg chokoladedrikken, maksimer størrelsen og kopantal, vælg "Start now".



Gentag indtil dunken er tom.

5

PRIME

Afmonter rengøringsdunken fra chokorack'et. Tør studsen af.

Tilslut chokoboksens slange igen. Åbn ventilen, og bestil chokoladedrik fra menuen, så systemet fyldes med chokoladen igen.

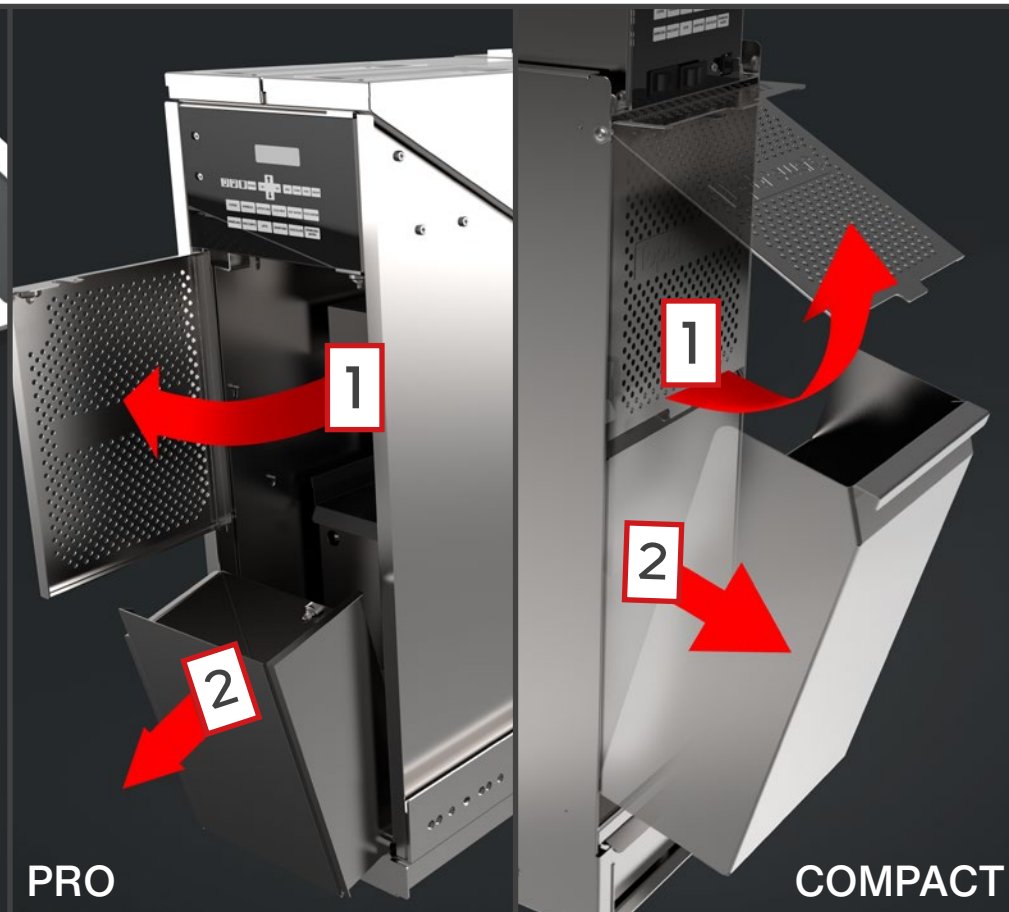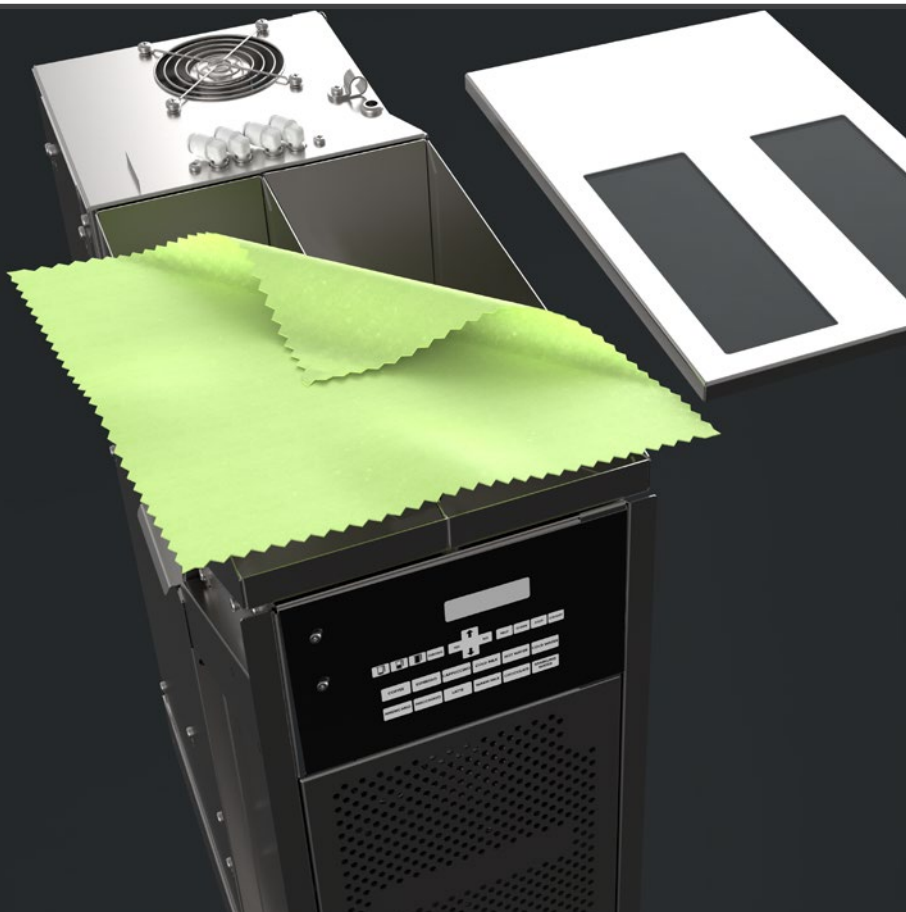

BEDRE SMAGSOPLEVELSE

Fjern låget fra bønnebeholderen, og tør beholderen af med en fugtig klud, inden den fyldes med bønner.

Friske Amokka® Coffee har en fantastisk smag, overfyld derfor ikke beholderne. Opbevar kaffebønnerne i en forseglet pose et køligt sted.



FJERN AFFALDSSPANDEN

I statuslinjen i appen giver maskinen dig besked, når skraldespanden er fuld. Når spanden fjernes (sluk ikke maskinen) nulstilles tællesystemet og det antages, at spanden er tømt.

Tøm derfor affaldsspanden hver gang den fjernes, og følg ovenstående illustration for enten Pro eller Compact.