

# TopBrewer

## One Step Rengøringsmanual

TopBrewer Pro & Compact

Rengøring (dagligt)

Choko rengøring (2 gange ugentligt)

SmartFridge Guide

scanomat



# DU SKAL BRUGE FØLGENDE

## Brygger rengøring



**Brewer Cleaning Tablets**

Varenr. 4303171



**Børste**

Varenr. 4302319



**Tip Børster**

Varenr. 4302349



**TopBrewer grumspose  
Bio nedbrydelige**

Varenr. 017

## Mælke rengøring



**Mælkerens - blå  
Alkaline**

Varenr. 4302830



**Målekande 1000 ml**

Varenr. 4302657



**Magnet til køleskab**

Stærk magnet min. 800g

## Choko rengøring



**Mælkerens - blå  
Alkaline**

Varenr. 4302830



**Choko rensedunk  
2,5 l**

Varenr. 4302786



**Målekande 1000 ml**

Varenr. 4302657



**Generelt  
Klud og køkkenrulle**

# DAGLIG RENGØRING



BRUG BREWER CLEANING TABS

BRUG FLYDENDE MÆLKERENS



## FORBERED MÆLKERENS



### MIX RENGØRINGSVÆSKE

Fyld endnu en kande med 600 ml **varmt** vand. Tilsæt 30 ml rengøringsvæske til vandet. Skub hanen helt ned for at udgå sprøjt.

*Hvis køleskabet har to mælkeslanger, blandes der henholdsvis 800 ml vand og 40 ml rengøringsvæske.*

### RENT VAND


Fyld 400 ml rent koldt vand i en kande til skylning af mælkeslange(r) efter rengøring.



### TAG BEHOLDER UD

Træk mælkebeholder med låg ud af køleskabet. Sæt låget tilbage i køleskabet så de sorte connectorer er forbundet.

*Se vejledning for dette på side 12.*

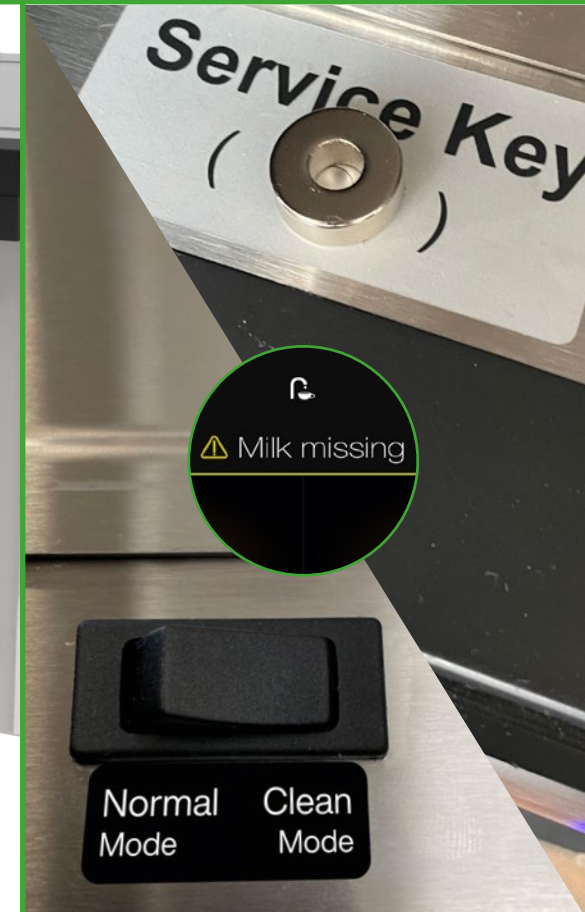

### CLEAN MODE

Sæt kontakten på køleskabet til Clean Mode eller placer magnet på toppen af køleskabet\*.

“Milk missing” besked på iPad'en skal ikke vises.

*\*Afhængig af model*



PRO



COMPACT

1


### ÅBEN DØREN PÅ KAFFEMASKINEN

Maskinen går i neutral tilstand med bundstemplet hævet, klar til rengøring når døren åbnes.

PRO: Åbn den hængslede dør ved at skubbe i højre side, indtil den springer ud, og træk den mod dig.

COMPACT: Åbn døren ved at løfte den udad fra bunden og skubbe den ind til en vandret position.



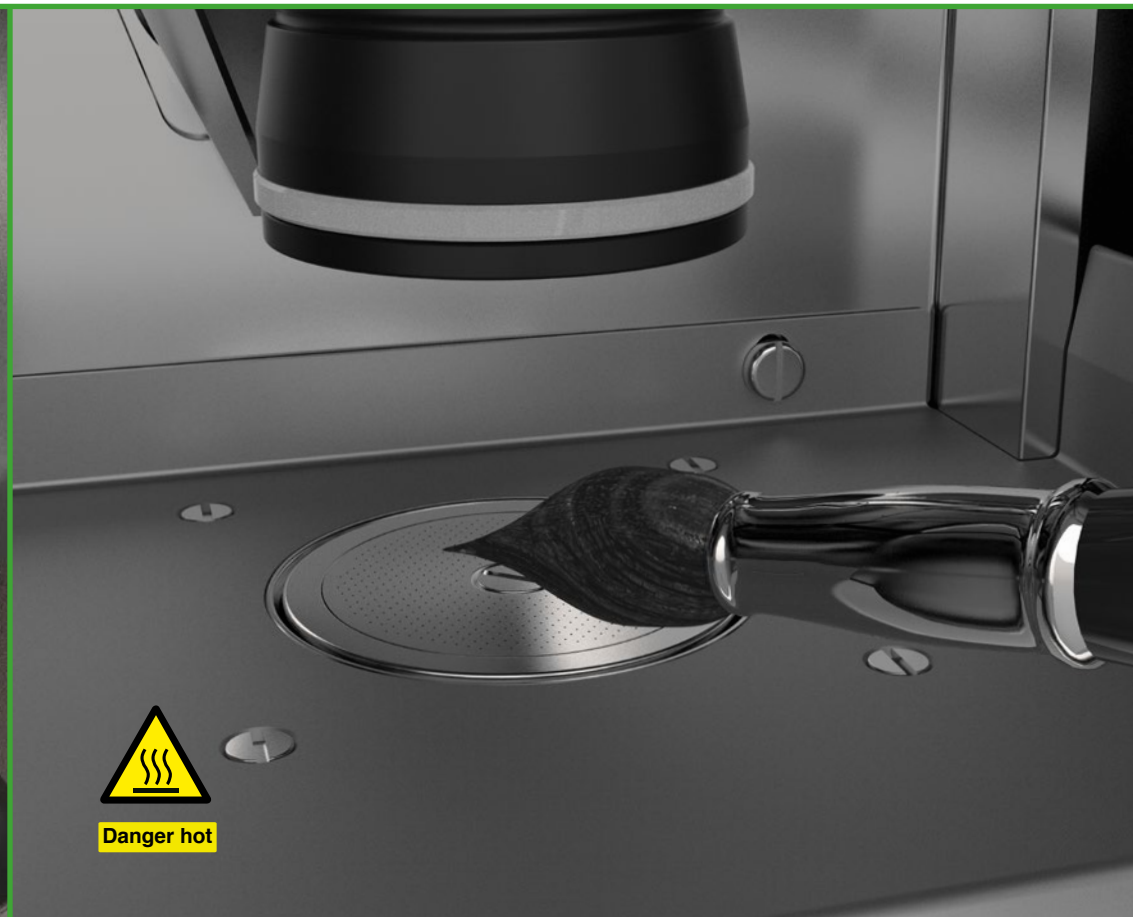

2

## DREJ SKRABEREN

Skraberen kan bevæges frit for at give adgang til alle komponenter.

Start med at trække skraberarmen (sort) ud på brygeenheden.


3

## FJERN KAFFEGRUMS

Børst rundt om den grå bundplade for at fjerne eventuelle kaffegrums.

Børst det ned i affaldsspanden.

Tag affaldsspanden ud, tøm den og rengør området.

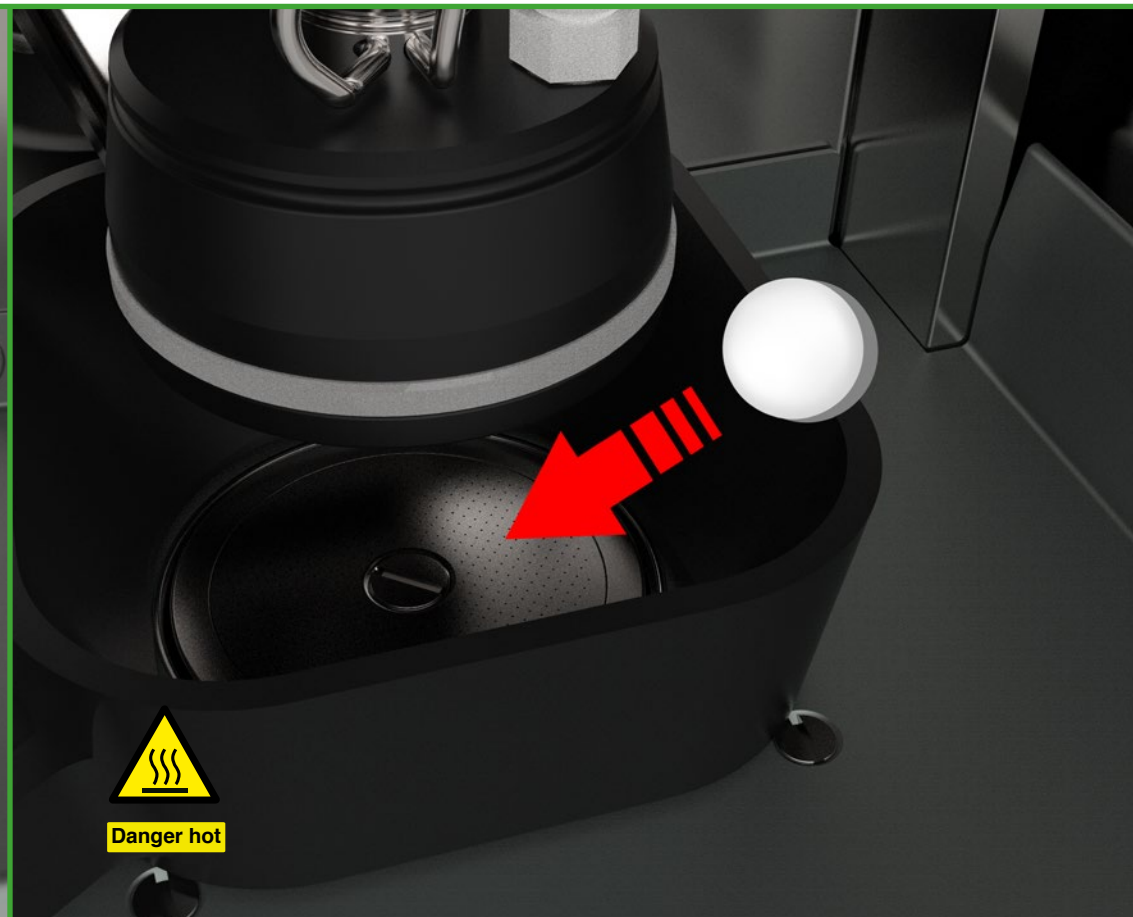

4

#### RENS TOP- OG BUNDSTEMPEL

Efter at have børste kaffegrumsen væk, tørres den øverste stempelsi (undersiden) samt omkring topstemplets O-ring (hvid ring).

Bundstemplet i rustfrit stål skal være helt rent uden kafferester.



5

#### TILFØJ RENGØRINGSTABLET

Skub skraberens tilbage til positionen som vist.

Læg en rengørings-tablet ned i skraberens oven på bundstemplet.

Luk døren til maskinen.

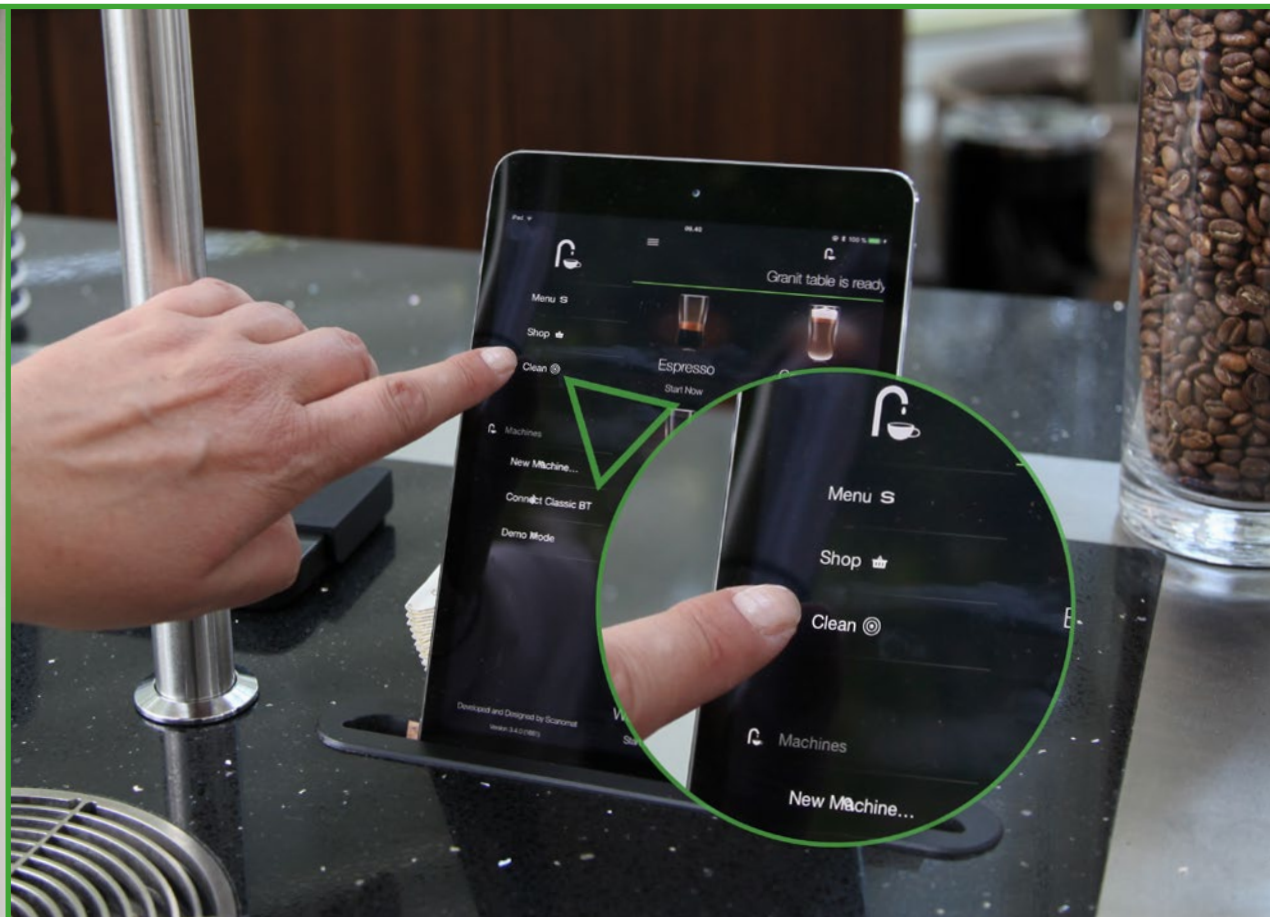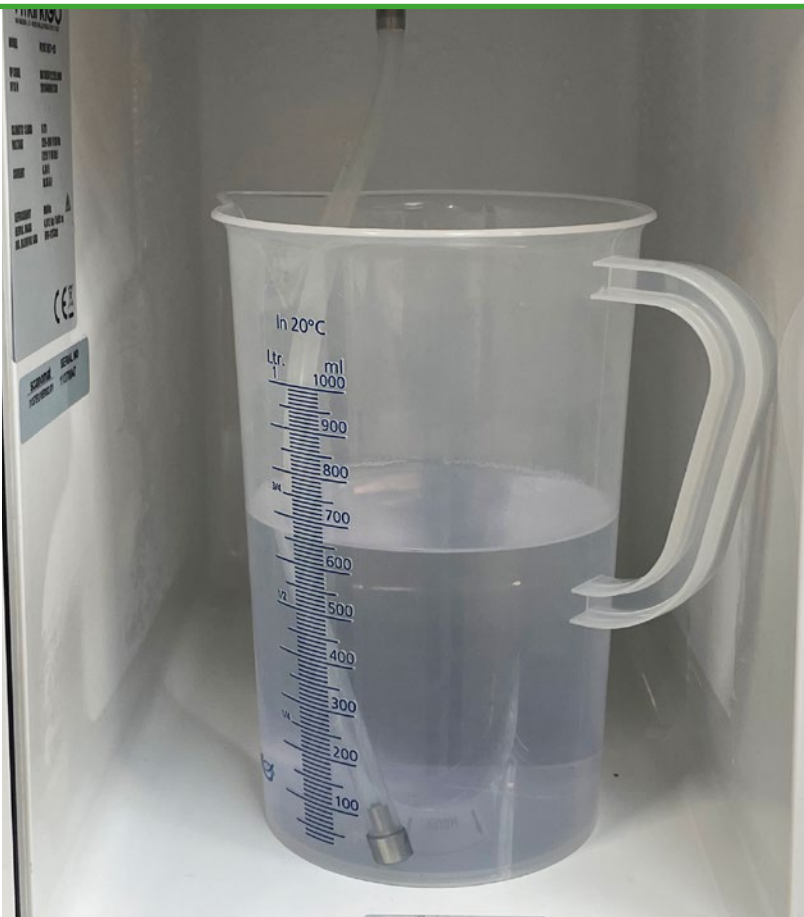

6

## KANDE MED RENGØRING

Sæt kanden med rengøringsvæsken ind i køleskabet.

Placer mælkeslangen(erne) i kanden.

Luk køleskabet.

7

## START RENGØRINGSPROCES

Vælg "CLEAN" i menuen på iPad'en.

Processen tager cirka 3 minutter - "Machine is ready" vises på statuslinjen i appen, når rengøringen er afsluttet.

*Hvis rengøringsprocessen ved et uheld stoppes undervejs, skal du starte den igen fra menuen.*





På TopBrewer Compact tryk på nøjagtig de samme taster selvom teksten er forskellig.



## 8

### SKYL MED RENT VAND

Udskift kanden i køleskabet med rent koldt vand. Placer mælkeslangen(erne) i vandet. Luk køleskabet.



På TopBrewerens tastatur tryk på den første tast (pil 1) så "Clean Menu" vises i displayet. Tryk på den anden tast (pil 2) og mælkerens (Milk Rinse) vil gå i gang.

**VIGTIGT**



*Dette er vigtigt for at skylle slangerne igennem og skubbe det sidste rengøringsvæske ud.*

## 9

### FJERN RØR OG HOVED

Fjern forsigtigt hanerøret i metal (9.1) ved at dreje det og trække ned.

Træk det sorte mælkeskummerhus ned (9.2).

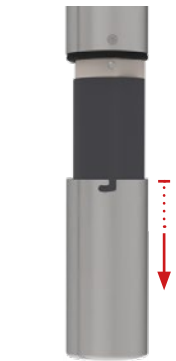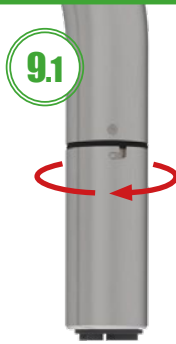

#### SKUs for reorder

#### Hus/mælkeskummer

- 1 2011107
- 2 2011106
- 3 2011105

#### O-ringe

- 1 4200446
- 2 2009628
- 3 4200445
- 4 4302169
- 5 990480005000
- 6 4200444

## 10

### RENGØR MÆLKESKUMMER



Skru mælkeskummeren af (10.1).

Del mælkeskummerens to dele ved at skru dem fra hinanden (10.2).

Rens mælkeskummeren i varmt vand med tip børsterne. Saml delene igen.

Rens de to huller (røde pile) i dysen (10.3) med tip børste og tør udløbet af med en klud.

Træk kaffedysen ud 4 (gøres ved at sætte en tipbørste ind i hullet og trække ned) og rengør den i varmt vand. Sæt kaffedysen på plads efter rengøring og tjek at O-ringene 1 sidder korrekt.

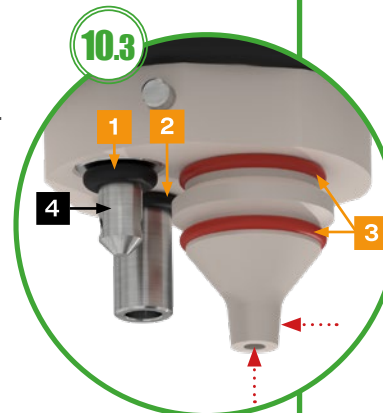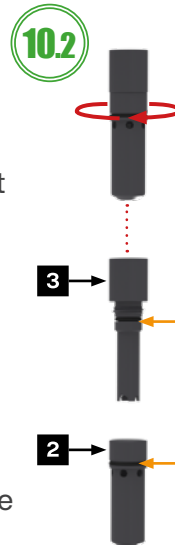


## 11



### MONTER DELE

Monter mælkeskummeren igen ved at skru den på udløbet (11.1).

Skub mælkeskummerhuset på plads (11.2).

Monter hanerøret og drej det, så det er låst (11.3).

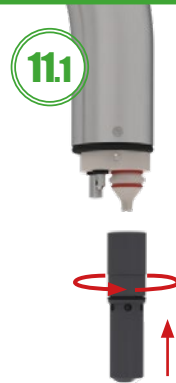

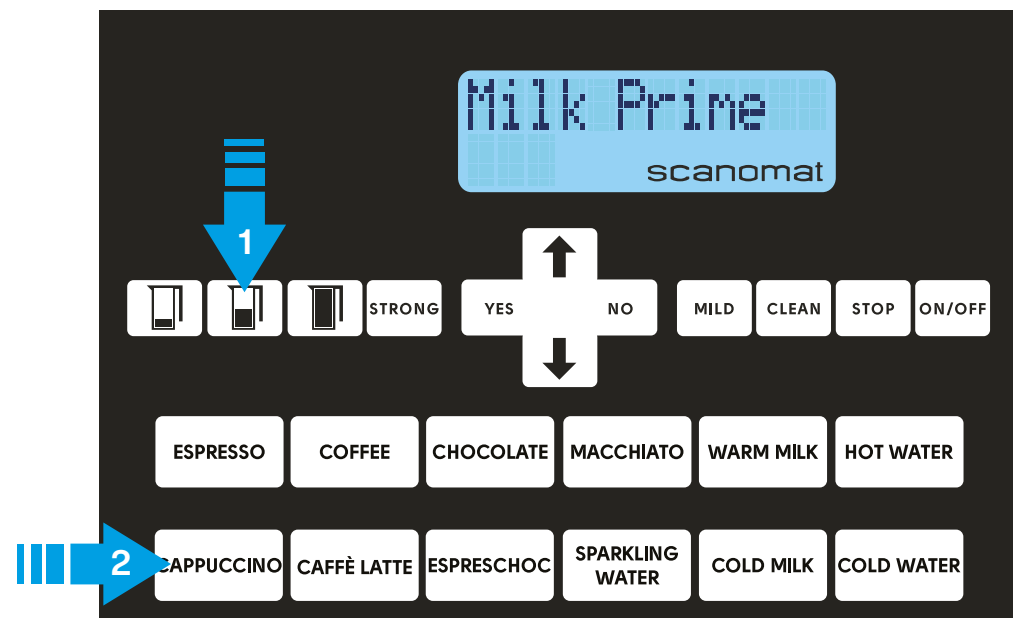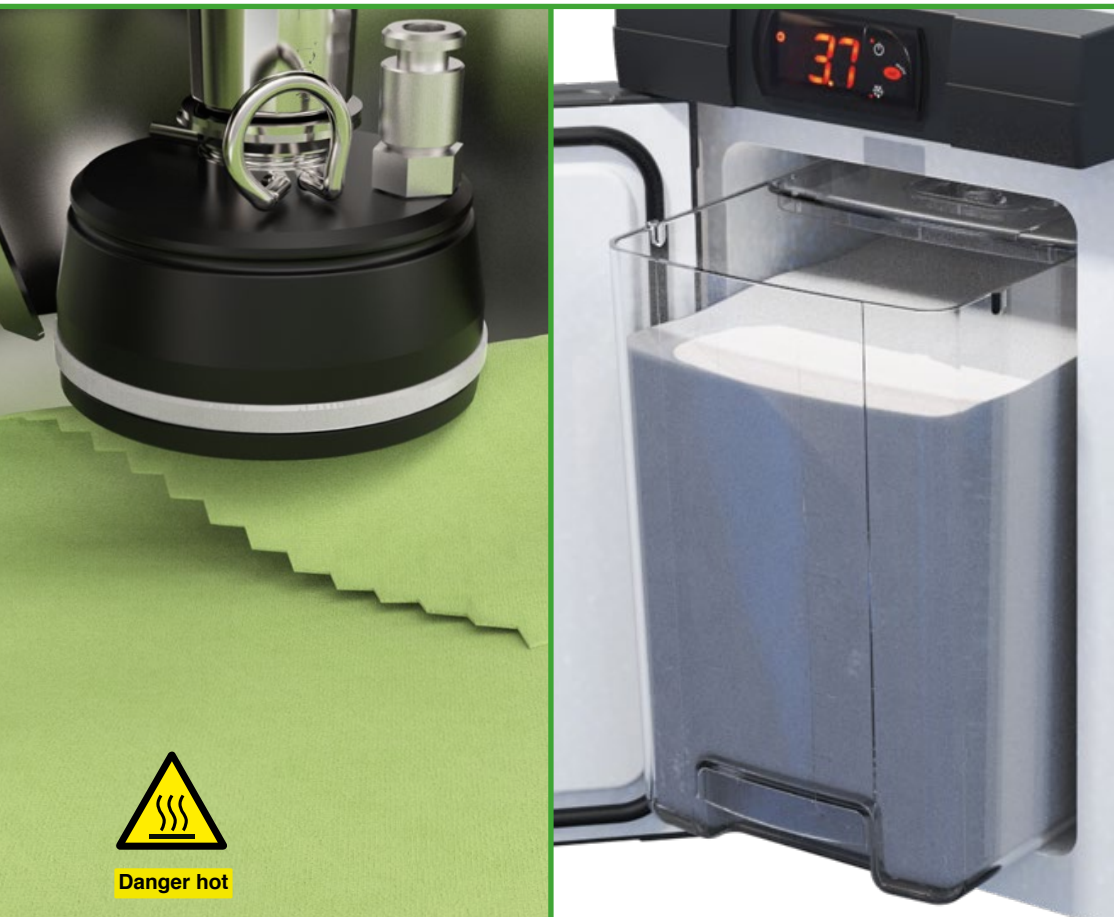

## 12

### TØR AF OG TILFØJ MÆLK

Åben døren til maskinen, drej skraberne ud og tør stempler og området af med en klud. Luk døren til maskinen.

Fjern kanden i køleskabet og tør skabet af indeni og slangerne med en fugtig klud.

Sæt mælkebeholderen tilbage, placer mælkeslangen(erne) og luk køleskabet.

## 13

### PRIME MÆLK OG KAFFE

Placer en kande under hanen. På tastaturet tryk på den første tast (pil 1) så "Clean Menu" vises i displayet.

Tryk på den anden tast (pil 2) og mælkeprime (Milk Prime) vil gå i gang.

Bryg en espresso for at prime kaffen. Kassér drikken.

Efter priming er TopBrewer rengjort og klar til brug.



## TRÆK BEHOLDER UD

Træk mælkebeholderen ud forsigtigt med et greb i det nederste håndtag mens du holder fast i låget på toppen.

Den sorte connector på låget frigøres fra køleskabet.



## INDSÆT LÅG

Inden mælkerengøringen startes skal låget alene sættes tilbage i køleskabet. Før låget ind langs toppen af køleskabet og tryk det forsigtigt ind mod den sorte connector.

Tryk med "fast hånd" til du hører et "klik".



## SÆT BEHOLDER TILBAGE

Efter afsluttet mælkerengøring tag låget ud igen og sæt det på mælkebeholderen.


Tryk beholderen med låget monteret forsigtigt hele vejen ind i køleskabet indtil du hører et "klik".





## ON/OFF switching





When the refrigerator is switched on, but in standby mode, the thermostat's display shows alternatively OFF and the inside temperature value.

To turn on the refrigerator, hold the button  pushed for at least 3 seconds. You will see ON on the display and immediately after the inside temperature value. Holding again the same button will switch the refrigerator off.

Once turned on, the fridge will start working, but it will take some time (also depending on external conditions and temperature setting) to reach the required internal temperature.

We recommend to store milk inside the refrigerator only when the internal temperature has stabilized to the required value.

## Temperatur setting\*

To set the desired temperature, push the button  until you see the current set point value flashing, then adjust the value using the button  (to increase) and  (to decrease); to store the new value press again the button .

## Milk level sensor

The level sensor detects the presence of milk in the container and generates an alarm on the iPad when the level falls below a certain level (generally between 0.5 l and 1 l) of milk depending on single or dual milk container.

If one compartment in a dual milk container runs low the TopBrewer can't dispense milk drinks.

## Cleaning the fridge

To clean the inside of the refrigerator, after removing any containers of milk or similar liquids for human consumption, wipe with warm water and if necessary, a little vinegar to remove any grease. Rinse with clean water and dry with a soft cloth. Never use abrasive products, detergents or soap.

It is also advisable to make sure that the air-cooled condenser of the refrigerating unit at the back of the appliance is clean. If it is particularly clogged with dust, this should be removed using a vacuum cleaner.

In case of a prolonged period of disuse, we advise you to disconnect the refrigerator from the power supply, empty it completely, clean it and leave the door slightly open to prevent the formation of mold and/or unpleasant smells.

## Defrosting

If the refrigerator is left to operate for very long periods of time, it is possible for ice to form on its inside walls. If the ice becomes considerably thick, it is advisable to defrost the refrigerator, to continue to guarantee good appliance efficiency and avoid higher electricity consumption.

To defrost the appliance, switch it off; we recommend to leave the refrigerator door open to speed up this operation. Never use tools or any type of utensils to remove ice, this could damage the evaporator, which is in contact with the inside walls of the refrigerator. The manufacturer cannot accept any liability for damage to the appliance caused by failure to abide by this recommendation.


*NOTE: During defrosting operation, do not leave the milk container inside the refrigerator.*

At the end of the defrosting operation, after cleaning and thoroughly drying the inside walls of the refrigerator, switch it on.


# CHOKO

## RENGØRING

UDFØR 2 GANGE UGENTLIGT

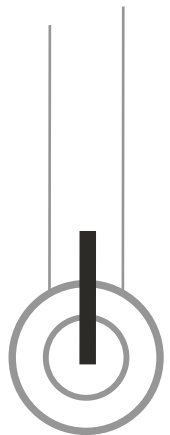

VENTIL  
LUKKET

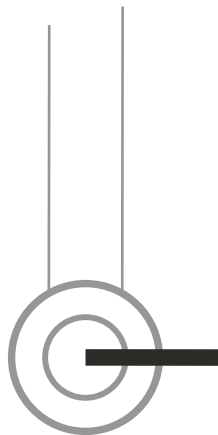

VENTIL  
ÅBEN

BRUG CHOKO RENGØRINGSSYSTEM



**1**

## FORBERED RENGØRING

Bland 750 ml varmt vand med 40 ml blå rengøringsvæske (mælkefedt) i en kande, og hæld blandingen i choko rengøringsdunken (sørg for at ventilen er lukket i enden af slangen).

Luk for ventilen fra chokoboksen og fjern slangen fra chokorack'et. Tør studsene af for chokolade.






**2**

## TILSLUT DUNKEN

Læg rengøringsbeholderen på bordet med den sorte studs nedad (undgå at spilde væsken), og tilslut slangen til chokorack'et.

Drej ventilen for at åbne.

Skub hanen helt ned til drypbakken.

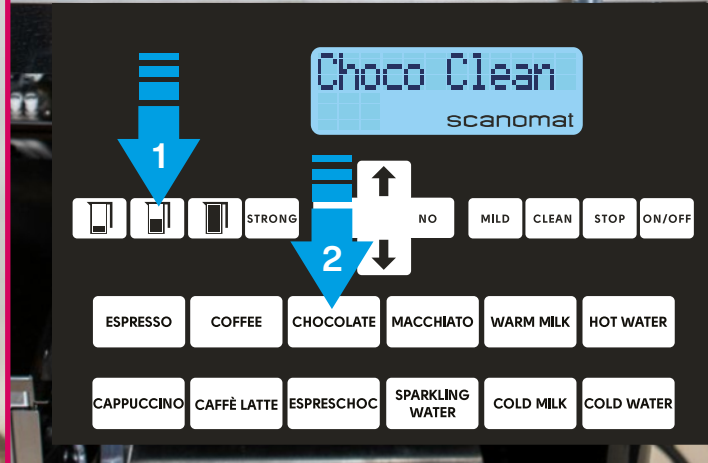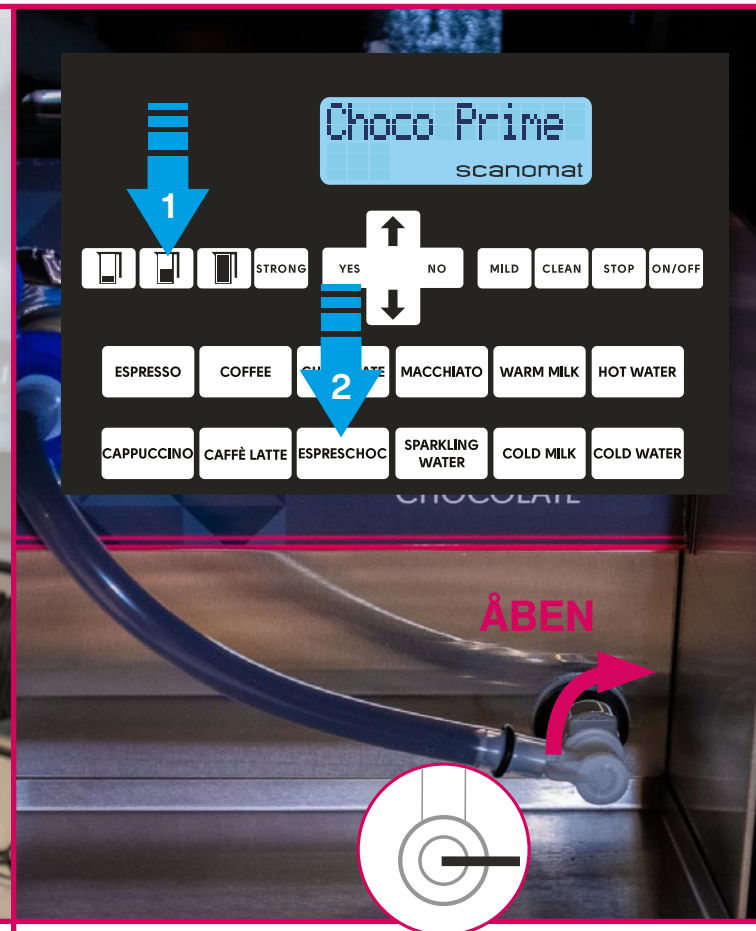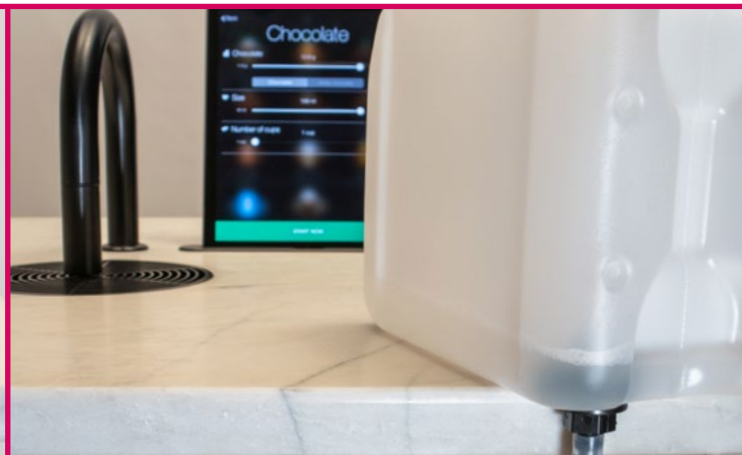

**3**

### START RENGØRING

På TopBrewerens tastatur tryk på den første tast (pil 1) så "Clean Menu" vises i displayet.

Tryk på den anden tast (pil 2) og chokorens (Choco Clean) vil gå i gang.

**4**

### RENS MED VAND

Tilsæt 750 ml rent koldt vand til rengøringsdunken.



På tastaturet tryk på den første tast (pil 1) så "Clean Menu" vises i displayet.

**VIGTIG**

Tryk på den anden tast (pil 2) og systemet renses med vandet.



**5**

### TILSLUT OG PRIME

Afmonter rengøringsdunken fra chokorack'et. Tør studsen af. Tilslut chokoboksens slange og åbn ventilen.

På tastaturet tryk på den første tast (pil 1) så "Clean Menu" vises i displayet. Tryk på den anden tast (pil 2) så Choco Prime starter. Efter prime er chokoladen klar til brug.



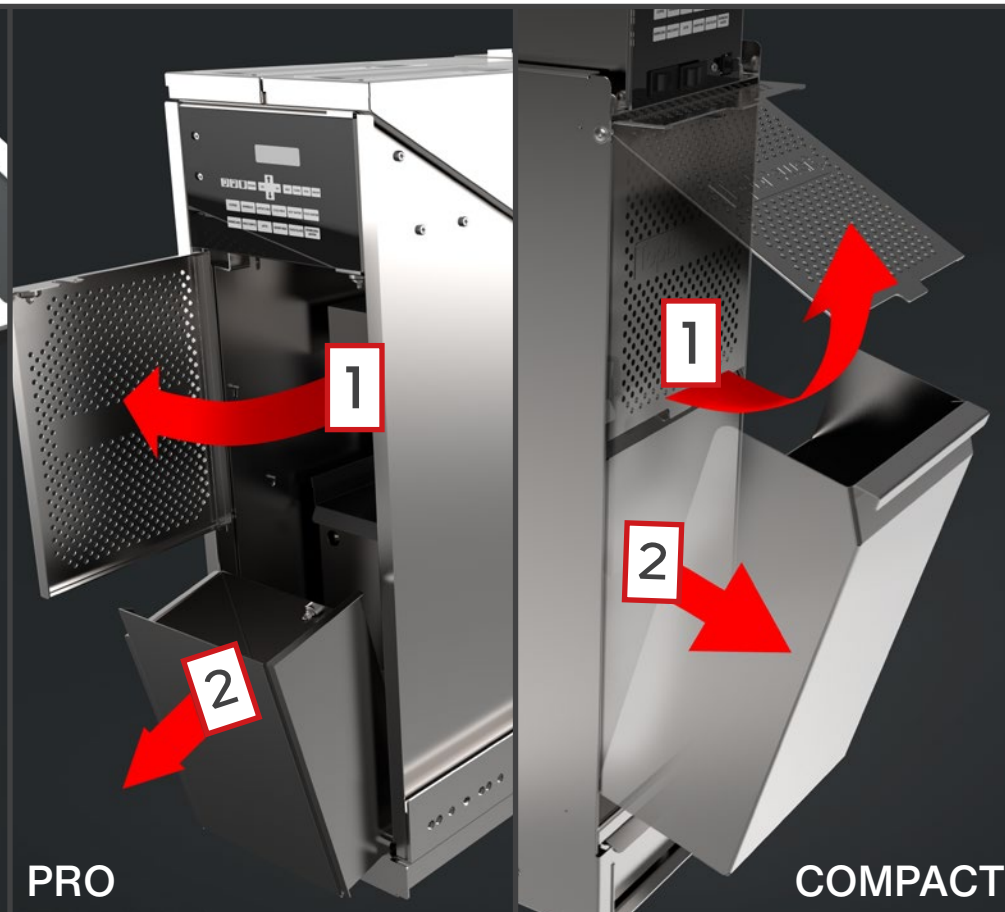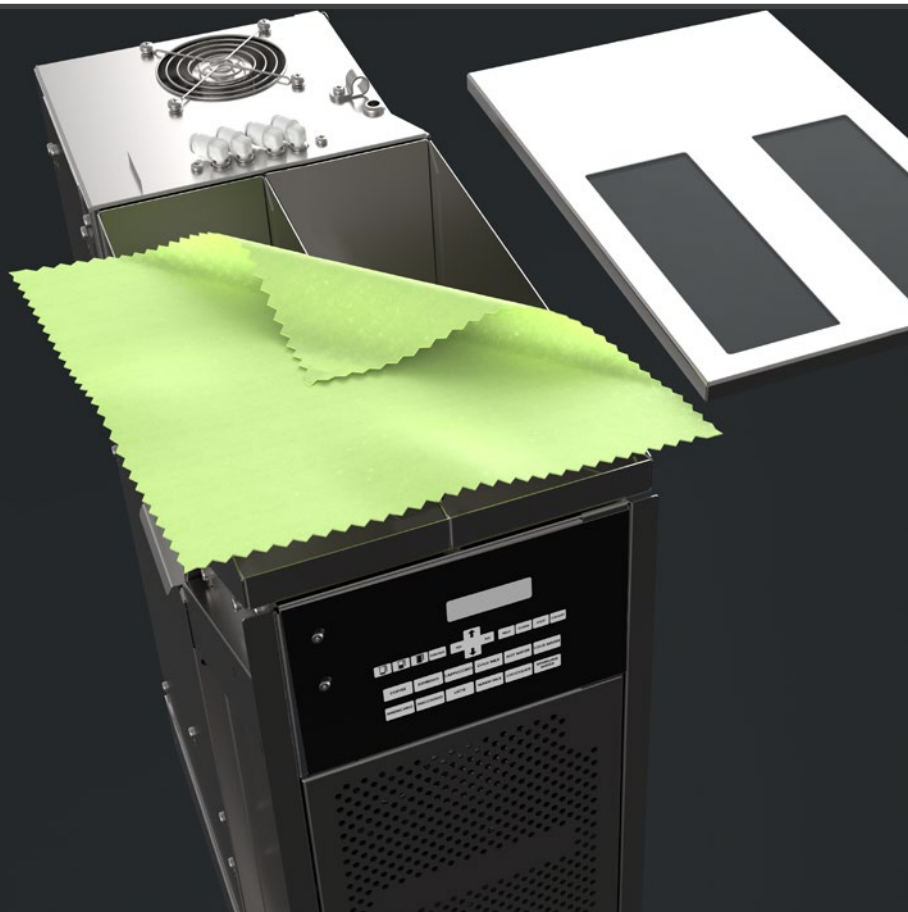

## BEDRE SMAGSOPLEVELSE

Fjern låget fra bønnebeholderen, og tør beholderen af med en fugtig klud, inden den fyldes med bønner.

Friske Amokka® Coffee har en fantastisk smag, overfyld derfor ikke beholderne. Opbevar kaffebønnerne i en forseget pose et køligt sted.



## FJERN AFFALDSSPANDEN

I statuslinjen i appen giver maskinen dig besked, når skraldespanden er fuld. Når spanden fjernes (sluk ikke maskinen) nulstilles tællesystemet og det antages, at spanden er tømt. Tøm derfor affaldsspanden hver gang den fjernes, og følg ovenstående illustration for enten Pro eller Compact.